SAMSUNG

DIGITALT HJEMMEBIOGRAFSYS-TEM

HT-DB120

DENNE ENHED ER FREMSTILLET AF:

SAMSUNG ELECTRONICS

Betjeningsvejledning

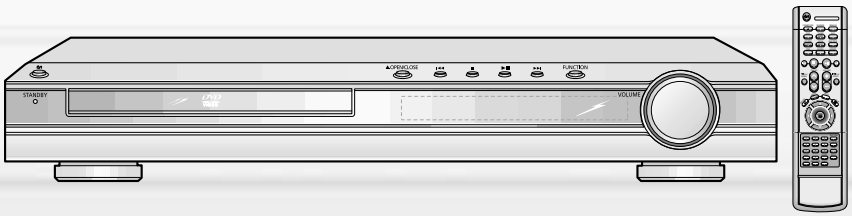

AH68-01339E

Sikkerhedsadvarsler

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD.
MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG:
FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ BAGBEKLÆDNINGEN IKKE FJERNES. DER ER INGEN DELE INDE I ENHEDEN, SOM BRUGEREN SELV KAN SERVICERE. OVERLAD AL SERVICERING TIL
FAGKYNDIGT PERSONALE.

KLASSE 1 LASERPRODUKT

Denne compactdiskafspiller er klassificeret som et KLASSE 1 LASERPRODUKT.

Brug af kontrolknapper, justeringer eller udførelse af procedurer, der ikke er angivet heri, kan resultere i udsættelse for farlig bestråling.

FORSIGTIG -DER KAN FOREKOMME USYNLIG LASERSTRÅLING, HVIS AFLÅSNINGERNE BRYDES OP. UNDGÅ BESTRÅLING FRA LASERSTRÅLEN.

Dette symbol angiver, at der er farlig spænding inde i enheden, som kan forårsage elektrisk stød.

Dette symbol advarer dig om, at der følger vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner med denne enhed.

ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.

FORSIGTIG: FOR AT FORHINDRE ELEKTRISK STØD, SKAL STIKKETS BREDE FLADE STIKBEN PASSE I DEN BREDE ÅBNING OG SÆTTES HELT IND.

Installation af lysnetstik (kun UK)

VIGTIG MEDDELELSE

Lysnetledningen til denne enhed er forsynet med et formstøbt stik, der indeholder en sikring.Sikringens mærkedata er angivet på stikkets kontaktben, og hvis sikringen skal udskiftes, skal der bruges en sikring af samme mærkedata, der er godkendt til BS1362.

Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet.Hvis dækslet er aftageligt og skal udskiftes, skal det være af samme farve som sikringen, der sidder i stikket.Du kan købe erstatningsdæksler hos forhandleren.

Hvis stikket ikke passer til husets stikkontakter, eller hvis ledningen ikke kan nå hen til stikkontakten, kan du bruge en passende sikkerhedsgodkendt forlængerledning, eller du kan kontakte forhandleren for at få hjælp.

Hvis der imidlertid ikke findes nogen anden løsning end at skære stikket af, skal du fjerne sikringen og derefter skille stikket forsigtigt ad.Slut ikke stikket til en lysnetstikkontakt, da der vil være fare for elektrisk stød fra den uisolerede fleksible ledning.

Sæt aldrig uisolerede ledninger direkte i en lysnetstikkontakt.Der skal altid bruges et stik eller en sikring.

VIGTIGT

Ledningerne i lysnetledningen er farvet i henhold til følgende farvekode:–

BLÅ = NEUTRAL BRUN = STRØMFØRENDE

Hvis disse farver ikke svarer til de farvede markeringer, der identificerer klemmerne på dit stik, skal du gå frem som følger:–
Den BLÅ ledning skal tilsluttes klemmen mærket med bogstavet N eller farven BLÅ eller SORT. Den BRUNE ledning skal tilsluttes klemmen mærket med bogstavet L eller farven BRUN eller RØD.

ADVARSEL:LEDNINGERNE MÅ IKKE SLUTTES TIL JORDKLEMMEN, SOM ER MÆRKET MED BOGSTAVET E ELLER MED JORDSYMBOLET ⏚, ELLER SOM ER FARVET GRØN ELLER GRØN OG GUL.

Forsigtighedsregler

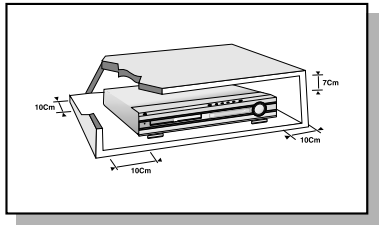

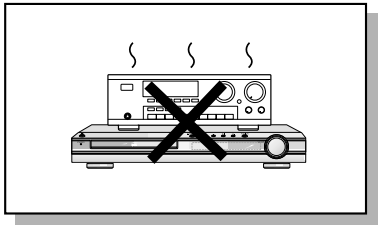

Sørg for, at strømforsyningen i huset overholder identifikationsmærkaten bag på afspilleren.Placer afspilleren vandret på et velegnet sted (møbel), med tilstrækkelig plads rundt om til ventilation (7 ~ 10 cm). Kontroller, at ventilationsåbningerne ikke er tildækkede. Sæt ikke noget oven på afspillerenPlacer ikke afspilleren oven på forstærkere eller andet udstyr, der bliver varmt.Kontroller, at diskskuffen er tom, inden afspilleren flyttes.Denne afspiller er konstrueret til vedvarende brug.Når du indstiller dvd-afspilleren på standby, afbrydes strømforsyningen til den ikke.Hvis strømmen til afspilleren skal afbrydes helt, skal du tage lysnetstikket ud af stikkontakten, især når afspilleren ikke skal bruges i en længere periode.

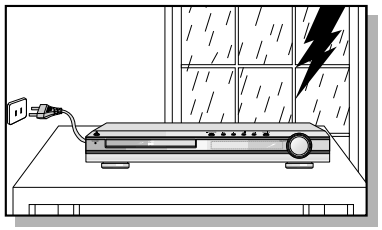

I tordenvejr skal lysnetstikket tages ud af stikkontakten. Udsving i spændingen på grund af lynnedslag kan beskadige enheden.

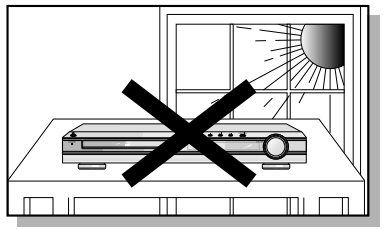

Udsæt ikke enheden for direkte sollys eller andre varmekilder.
Det kan føre til overophedning og funktionsfejl på enheden.

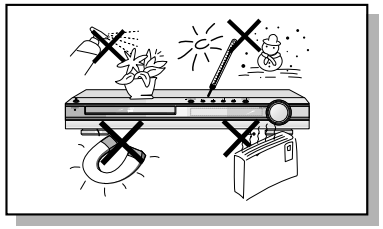

Afspilleren skal beskyttes mod fugt (f.eks. vaser), stærk varme (f.eks. kamin) og udstyr med stærke magnetiske eller elektriske felter (f.eks. højttalere). Afbryd strømmen til afspilleren, hvis afspilleren ikke fungerer korrekt. Afspilleren er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
Dette produkt er kun til privat brug.
Der kan dannes kondensvand, hvis afspilleren eller disken har været opbevaret ved lave temperaturer.
Hvis afspilleren transporteres om vinteren, skal den stå ubenyttet i ca. 2 timer, indtil den har opnået rumtemperatur.

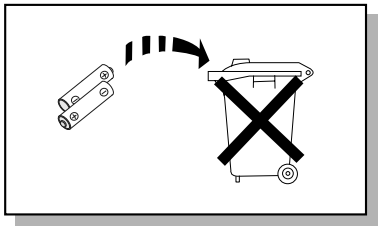

Batteriet, der bruges i dette produkt, indeholder miljøskadelige kemikalier.

Batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Funktioner

Multidiskafspilning og AM/FM-tuner

HT-DB120 kombinerer afspilning af flere diske, herunder dvd, cd, MP3-cd, cd-r, cd-rw og dvd-rw med en avanceret AM/FM-tuner, og det hele er samlet i en enkelt afspiller.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II er en ny form teknologi til dekodning af flerkanals lydsignaler, der forbedrer den eksisterende Dolby Pro Logic.

DTS (Digital Theater Systems)

DTS er et lydkompressionsformat, der er udviklet af Digital Theater Systems Inc. Det giver 5,1-kanals lyd på alle frekvenser.

Tv-pauseskærm

HT-DB120 gør automatisk tv-skærmen lysere og mørkere efter 2 minutter på stop eller pause.
HT-DB120 slår automatisk over på strømsparefunktionen efter 20 minutter med pauseskærm.

Strømsparefunktion

HT-DB120 slukker automatisk, når den har været standset eller stået på pause i 20 minutter.

Tilpasset visning på tv-skærm

Med HT-DB120 kan du vælge dit favoritbillede under JPEG, dvd-afspilning og indstille det som baggrundstapet.

Valg af videoformat

Sluk for hovedenheden, og tryk derefter på **NTSC/PAL**.

- Videoformatet er som standard sat til “PAL”.
- Hver gang der trykkes på knappen, skifter videoformatet mellem “NTSC” og “PAL”.
- De enkelte lande har forskellige standarder for videoformat.
- Ved normal afspilning skal diskens videoformat være den samme som tv’ets videoformat.

Indhold

FORBEREDELSE
Sikkerhedsadvarsler 1
Forsigtighedsregler 2
Funktioner 3
Bemærkninger om diske 5
Beskrivelse 7

TILSLUTNING
Tilslutning af højttalere 11
Tilslutning af FM og AM(MW) -antennerne 13
Tilslutning af videoen til tv 14
Tilslutning af eksterne komponenter 15

BETJENING
Afspilning af disk 17
Visning af diskinformation 18
Hurtig/langsom afspilning 19
Overspringning af sekvenser/sange 20
Gentaget afspilning 21
A-B gentaget afspilning 22
Vinkelfunktion 23
Zoomfunktion 24
Valg af lydsprog/sprog til undertekst 25
Direkte adgang til en sekvens/sang 26
Afspilning af JPEG-fil 27
Brug af diskmenu 29
Brug af titelmenuen 30

OPSÆTNING
Indstilling af sprog 31
Indstilling af tv-skærm 33
Indstilling af børnesikring (klassifikationsniveau) 35
Indstilling af adgangskode 37
Indstilling af tapet 39
Højttalerindstilling 41
Indstilling af prøvetone 42
Indstilling af forsinkelsestid 43
Indstilling af lydkvalitet 45
Indstilling af DRC (kompression af dynamikområde) 47
Lydfelt (DSP)/EQ-funktion 48
Dolby Pro Logic II-indstilling 49
Dolby Pro Logic II-effekt 50

RADIOBETJENING
Radio 51
Forvalg af stationer 52

DIVERSE
Nyttige funktioner 53
Inden service 55
Forsigtighedsregler vedrørende håndtering og opbevaring af diske 57

Specifikationer 58
Bemærkninger om terminologi 59
Til egne notater 60

Bemærkninger om diske

DVvd (Digital Versatile Disc) giver fantastisk lyd og video, takket være Dolby Digital surroundsound og MPEG-2 videokompressionsteknologi. Nu kan du nyde disse realistiske effekter hjemme, som hvis du befandt dig i en biograf eller koncertsal.

Dvd-afspillerne og diskene er kodet efter lande.Disse landekoder skal passe sammen, for at disken kan afspilles.Hvis koderne ikke passer sammen, kan disken ikke afspilles.
Afspillerens landenummer er angivet på dens bagpanel.
(Din dvd-afspiller kan kun afspille dvd'er, som er mærket med identiske landekoder.)

Diske, der kan afspilles

Disktype	Mærke (logo)	Optagne signaler	Diskstørrelse	Max. afspilningstid
Dvd		Lyd + video	12 cm	Ca. 240 min. (enkeltsidet)
				Ca. 480 min. (dobbeltsidet)
			8 cm	Ca. 80 min. (enkeltsidet)
				Ca. 160 min. (dobbeltsidet)
Lyd-cd		Lyd	12 cm	74 min.
			8 cm	20 min.

Brug ikke følgende disktyper!

- Der kan ikke afspilles ld'er, cd-g'er, cd-i'er, cd-rom'er og dvd-rom'er på denne afspiller. Hvis disse diske afspilles, bliver meddelelsen "**WRONG DISC FORMAT**" vist på tv-skærmen.
- Dvd'er, der er købt i udlandet, kan muligvis ikke bruges i denne afspiller. Hvis sådanne diske afspilles, vises meddelelsen "**WRONG REGION CODE**" (forkert landekode) på tv-skærmen.

Kopibeskyttelse

- **Mange dvd'er er kodet med kopibeskyttelse.Derfor bør du kun slutte dvd-afspilleren direkte til tv'et, og ikke til en videobåndoptager. Tilslutning til en videobåndoptager resulterer i forringet billedkvalitet fra de kopibeskyttede dvd'er.**

- Dette produkt indeholder en ophavsretlig beskyttelsesteknologi, som er beskyttet af særlige amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Macrovision Corporation og andre ophavsretlige ejere. Denne ophavsretlige beskyttelsesteknologi må kun bruges efter tilladelse fra Macrovision Corporation, og er beregnet til hjemmebrug og andre begrænsede visninger, medmindre andet er tilladt af Macrovision Corporation. Det er forbudt at foretage reverse engineering eller demontering.

Optageformat for disk

Cd-r

- Visse cd-r'er vil muligvis ikke kunne afspilles. Det kan skyldes det udstyr, de er optaget med (cd-optager eller pc), eller cd'ernes stand.
- Brug en cd-r med 650 MB/74 minutter. Undgå at bruge cd-r-medier, da de muligvis ikke kan afspilles.
- Brug ikke cd-rw'er, hvis det er muligt, da det ikke er sikkert, at de kan afspilles.
- Kun cd-r'er der er korrekt "afsluttede" kan afspilles helt.Hvis sessionen er afsluttet, men disken ikke er, vil det muligvis ikke være muligt at afspille hele disken.

Cd-r med MP3-filer

- Kun cd-r-diske med MP3-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
- MP3-filnavne skal være på otte tegn eller mindre, og de må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
- Hvis navnet på en fil er koreansk, vises navnet på tv-skærmen på koreansk, og * vises på displayet på hovedenheden
- Brug diske, som er optaget med en kompressions/dekompressionsdatahastighed på mindst 128 kbps.
- Der er kun muligt at afspille filer med filtypenavnet ".mp3" og ".MP3".
- Det er kun muligt at afspille en multisessionsdisk.Hvis der findes et tomt segment på en multisessionsdisk, kan den kun afspilles frem til det tomme segment.
- Hvis disken ikke afsluttes, tager det længere tid, inden afspilning begynder, og det er ikke sikkert, at alle optagede filer afspilles.
- For filer, som er indkodet med VBR-format (Variable Bit Rate), dvs. både høj og lav bithastighed (f.eks. 32 kbps ~ 320 kbps), kan du opleve spring i optagelsen under afspilning.
- Hvis der er optaget mere end 500 spor på en enkelt cd, kan der højst afspilles 500 spor.
- Hvis der er optaget mere end 300 mapper på en enkelt cd, kan der højst afspilles 300 mapper.

Hvad er MP3?
MP3 er en forkortelse for MPEG-1 Audio Layer 3, og MPEG er et akronym for Moving Pictures Experts Group. MP3 er et filformat med et datakompressionsforhold på 1:12 (128 Kbps*), dvs. at du kan bruge MP3-formatet til at optage 12 gange så mange data som på en almindelig cd.

Cd-r med JPEG-filer

- Der er kun muligt at afspille filer med filtypenavnet ".jpg" og ".JPEG"
- Hvis disken ikke er afsluttet, tager det længere tid, inden afspilningen begynder, og det er ikke sikkert, at alle optagede filer afspilles.
- Kun cd-r'er med JPEG-filer i ISO 9660- eller Joliet-format kan afspilles.
- JPEG-filnavne skal være på otte tegn eller mindre, og de må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn (. / = +).
- Det er kun muligt at afspille en multisessionsdisk med uafbrudt optagelse.Hvis der findes et tomt afsnit på en multisessionsdisk, kan den kun afspilles frem til det tomme afsnit.
- Der kan højst gemmes 9.999 billeder på en enkelt cd.
- Når du afspiller en Kodak/Fuji-billed-cd er det kun JPEG-filerne i billedmappen, der kan afspilles.
- Det kan tage længere tid, inden afspilningen af andre billed-cd'er end Kodak/Fuji-billed-cd'er begynder, og de kan muligvis slet ikke afspilles.

Beskrivelse

—Frontpanel—

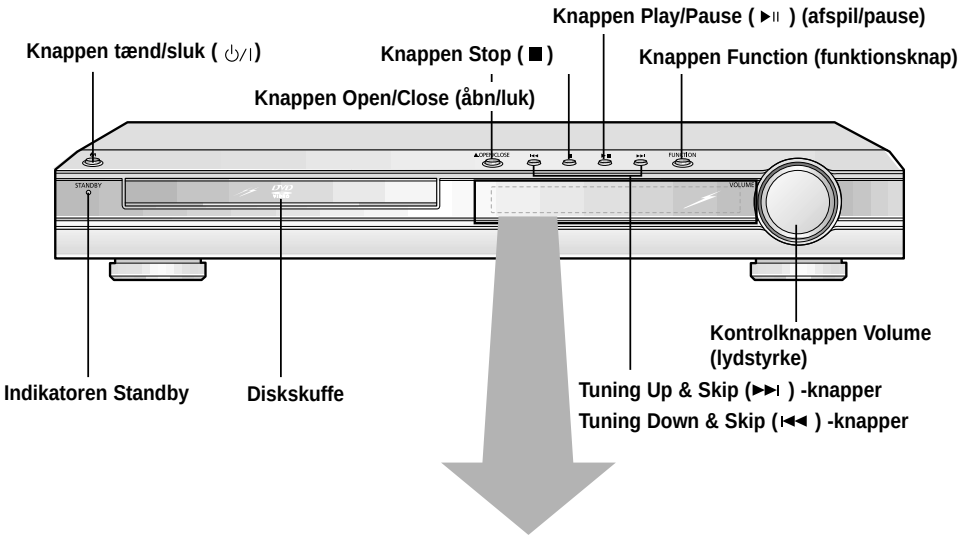
Knappen tænd/sluk (⏻/I)
Knappen Stop (■)
Knappen Play/Pause (▶II) (afspil/pause)
Knappen Function (funktionsknap)
Knappen Open/Close (åbn/luk)
Kontrolknappen Volume (lydstyrke)
Indikatoren Standby
Diskskuffe
Tuning Up & Skip (▶▶I) -knapper
Tuning Down & Skip (I◀◀) -knapper

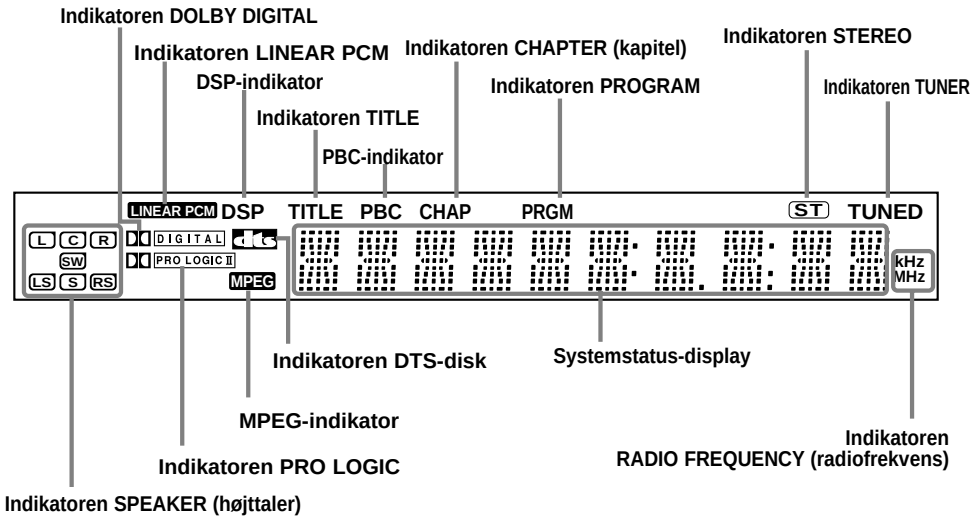

—Bagpanel—

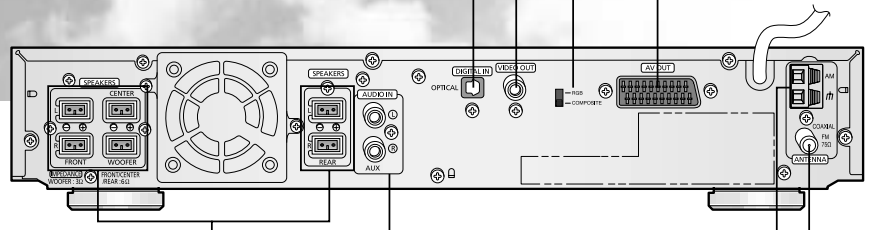
Videoudgangsstik
Slut tv'ets videoindgangsjackstik (VIDEO IN) til VIDEO OUT-stikket.
VÆLGERKONTAKTEN VIDEO OUT
Brug kontakten til at indstille VIDEO OUT.
Stik til ekstern digital komponent
Brug det til at tilslutte eksternt udstyr, der kan udsende digitale data.
SCART-JACKSTIK
Tilslut til et tv med scart-indgangsjackstik.
5.1-kanals højttaler-udgangsklemmer
Indgangsstik til ekstern lydkompo-nent
FM-antennestik
AM-antennestik

Tilbehør

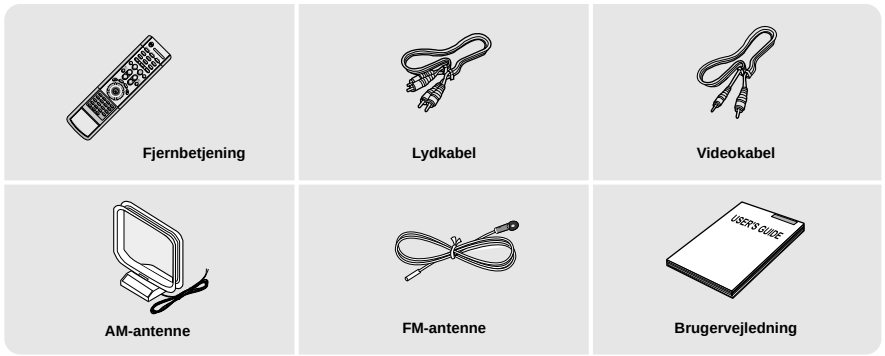

Beskrivelse

—Fjernbetjening—

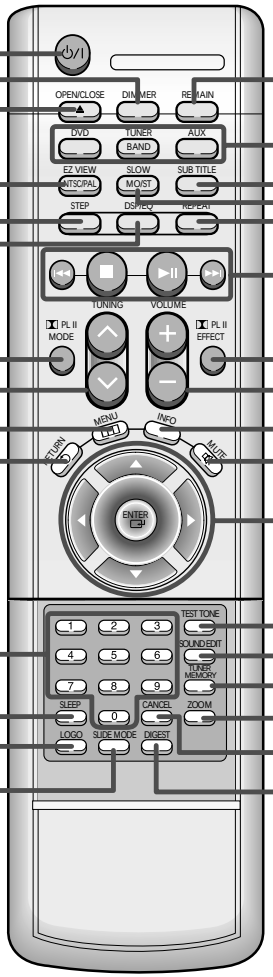

- Knappen DVD POWER (tænd/sluk)
- Knappen DIMMER
- KNAPPEN OPEN/CLOSE (åbn/luk)
- Knappen EZ VIEW, NTSC/PAL
- Knappen STEP (trin)
- Knappen DSP/EQ
- Knappen PL II MODE (PL II-indstilling)
- Knappen TUNING
- Knappen MENU
- Knappen RETURN (tilbage)
- Talknapper (0 - 9)
- Knappen SLEEP (slumre)
- Knappen LOGO
- Knappen SLIDE MODE (lysbilledindstilling)

- Knappen REMAIN (resterende)
- DVD-knap / AUX-knap
- Knappen TUNER BAND (tuner (bånd))
- Knappen SUB TITLE
- Knappen SLOW, MO/ST (langsom, mono/stereo)
- Knappen REPEAT (gentag)
- Knappen Play/Pause / Knappen Stop
- Forvalgstuning/cd-overspringknap
- Knappen PL II EFFECT (PL II-effekt)
- Knappen VOLUME (lydstyrke)
- Knappen INFO
- Knappen MUTE (lyd til/fra)
- Knappen Direction/Enter (retning/indtastning)
- Knappen TEST TONE (prøvetone)
- Knappen SOUND EDIT (lydredigering)
- Knappen TUNER MEMORY (tunerhukommelse)
- Knappen ZOOM
- Knappen CANCEL (annuller)
- Knappen DIGEST (oversigt)

Sætte batterier i fjernbetjeningen

1 Tag batteridækslet på fjernbetjeningens bagside af ved at trykke ned og skyde dækslet i pilens retning.

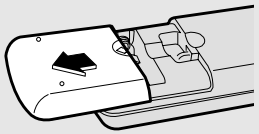

2 Isæt to batterier af typen 1,5 V AAA og kontroller, at polerne vender korrekt (+ og –).

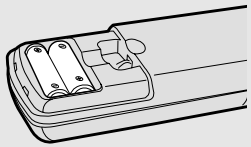

3 Sæt batteridækslet på igen.

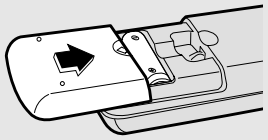

Forsigti **Følg disse forsigtighedsregler for at undgå lækage eller ødelagte celler:**

- Sæt batterierne i fjernbetjeningen, så polariteten passer: (+) til (+) og (–) til (–).
- Brug den korrekte type batterier. Batterier, der ser ens ud, kan have forskellige spænding.
- Udskift altid batterierne på samme tid.
- Udsæt ikke batterierne for varme eller åben ild.

Fjernbetjeningens rækkevidde

Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til ca. 7 meter, i lige linie.Der kan også betjenes i en vandret vinkel på op til 30° fra fjernbetjeningsføleren.

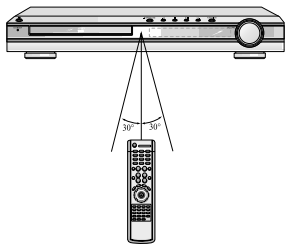

For at åbne fjernbetjeningens dæksel, skal du trykke øverst på dækslet og derefter skyde det ned.

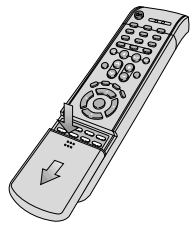

Tilslutning af højttalere

Sørg for, at der er slukket for strømmen, og at stikket er taget ud, inden produktet flyttes eller installeres.

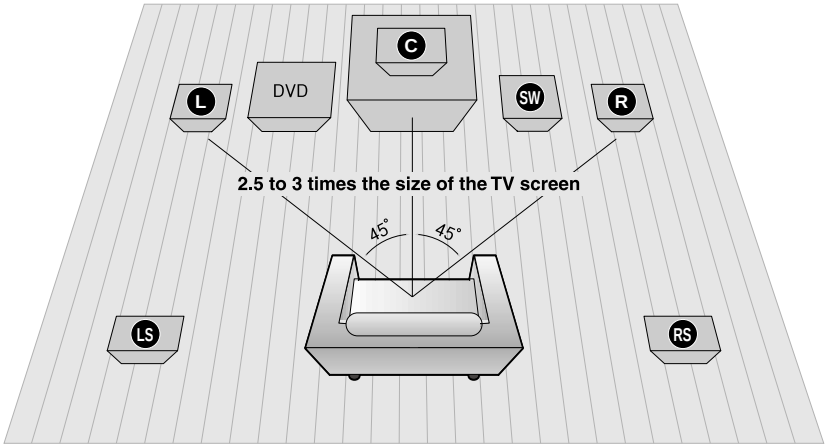

Dvd-afspillers placering

- Placer den på en holder, en reolhylde eller under tv-hylden.

Fronthøjttalere L R

- Placer disse højttaler foran lyttepositionen, så de vender mod dig (cirka 45°)
- Placer højttalerne så deres diskanthøjttalere er på samme højde som dit øre.
- Stil fronthøjttalernes, så deres forside er i samme position som centerhøjttalerens forside, eller placer dem lidt foran centerhøjttaleren.

Centerhøjttaler C

- Det er bedst, at sætte den på samme højde som fronthøjttalerne.
- Du kan også sætte den direkte over eller under tv'et.

Valg af lytteposition

Afstanden til lyttepositionen bør være 2,5 til 3 gange så lang som tv-skærmens størrelse.

Eksempel:For 32"-tv 2 - 2,4 m
For 55"-tv 3,5 - 4 m

Baghøjttalere LS RS

- Placer disse højttalere bagved lyttepositionen.
- Hvis der ikke er nok plads, skal du placere disse højttalere, så de vender mod hinanden.

- Placer dem omkring 60 til 90 cm over dit øre, så de vender en smule nedad.

* Til forskel fra front- og centerhøjttalerne bruges baghøjttalerne hovedsageligt til lydeffekter, og der kommer ikke lyd fra dem hele tiden.

Subwoofer SW

- Subwooferens position er ikke så afgørende. Placer den, hvor du har lyst til.
- Den placeres som regel i et hjørne i nærheden af fronthøjttalerne.

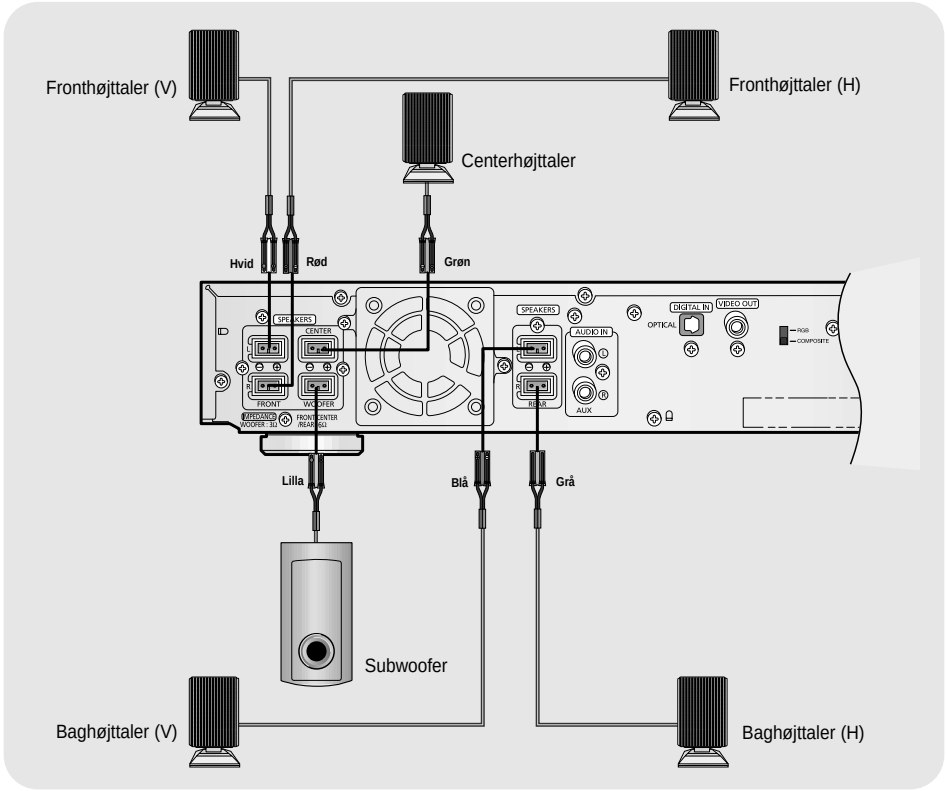

Højttalernes bagside

1 Tryk klemmetappen, der sidder bag på højttaleren, ned.



2 Sæt ledningen ind i klemmen, og slip tappen.

- Sæt den sorte ledning i den sorte (–) klemme og den grå ledning i den grå (+) klemme.
- Sørg for, at polariteten (+ og -) er korrekt.

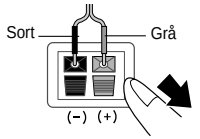

Hovedenhedens bagside

3 Forbind tilslutningsjackstikkene til dvd-afspillerens bagside.

- Sørg for, at farverne på højttalerklemmerne er de samme som tilslutningsjackstikkenes.
- Sørg for, at polariteten (+ og -) er korrekt.



Tilslutning af FM og AM(MW) -antennerne

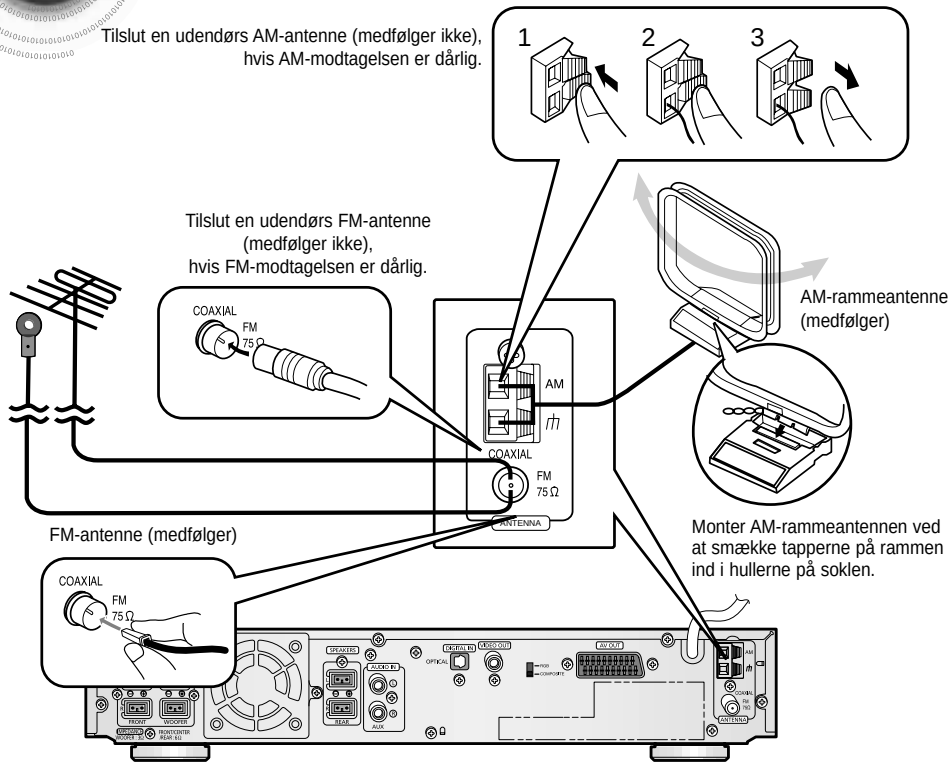

Tilslutning af FM-antennen

1.Slut den medfølgende FM-antenne til FM 75Ω COAXIAL-klemmen som en midlertidig løsning.
2. Flyt langsomt antennen rundt, til du finder et sted, hvor modtagelsen er god. Fastgør den derefter til væggen eller anden fast overflade.

•Tilslut en udendørs antenne, hvis modtagelsen er dårlig. Inden der fastgøres et 75Ω koaksialkabel (med standardstik), skal den medfølgende FM-antenne frakobles.

AM(MW) antennetilslutning

1.Tilslut den medfølgende AM-rammeantenne til AM og ⏚ klemmerne.
2.Tilslut en udendørs enkelt vinylbelagt ledning til AM -klemmen, hvis modtagelsen er dårlig. (Hold AM-rammeantennen tilsluttet).

Køleventilator

Køleventilatoren spreder varmen, der opstår i enheden, så den kan fungere normalt.Køleventilatoren begynder automatisk, så der kommer kold luft ind i enheden.



Følg de nedenstående forsigtighedsregler.

•Sørg for, at enheden har god ventilation.Hvis ventilationen er dårlig, kan temperaturen i enheden stige og beskadige den.
•Bloker ikke køleventilatoren og ventilationshullerne. (Hvis køleventilatoren eller ventilationshuller dækkes af en avis, dug eller lignende, kan der ske overophedning og eventuelt opstå brand.)

Tilslutning af videoen til tv

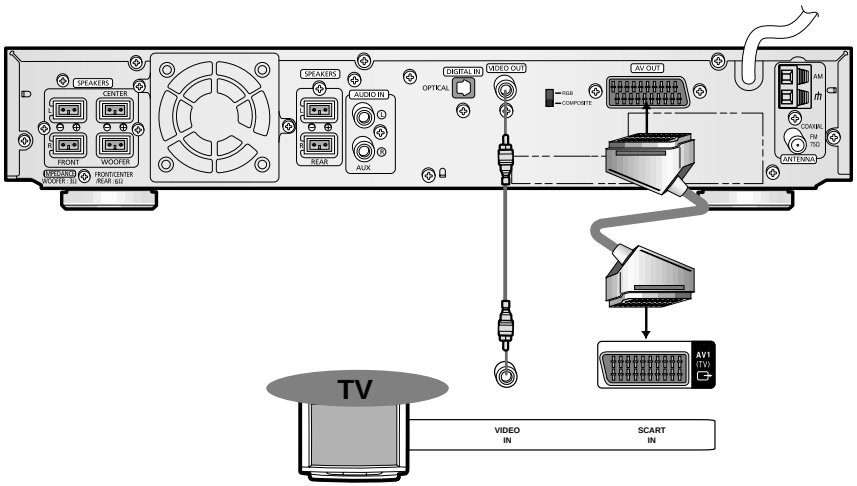

Sammensat video (God kvalitet)
Forbind det medfølgende videokabel fra VIDEO OUT-jackstikket på systemets bagpanel med VIDEO IN-jackstikket på tv'et.

Scart (Bedste kvalitet)
Hvis tv'et er udstyret med et scartstik, sluttes et scart-jackstik (medfølger ikke) i AV OUT-jackstikket, der sidder på systemets bagpanel, til SCART IN-jackstikket på tv'et.

Vedrørende brug af SCART-kablet

•Hvis dit tv har et SCART-stik, skal du indstille RGB-COMPOSITE-vælgeren til RGB for den midterste enhed. Du kan få en bedre billedkvalitet ved at bruge Scart-indstillingen.
•Hvis dit tv ikke har et Scart-stik (RGB-indgang), skal du indstille RGB-COMPOSITE-vælgeren til COMPOSITE.

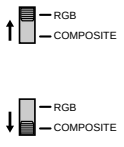

Bemærk •På bagpanelet er SCART-stikket markeret som "AV OUT".

Tilslutning af eksterne komponenter

Tilslutning af ekstern digital komponent

Eksempel: Komponenter med digitale signaler såsom en dvd- eller cd-optager.

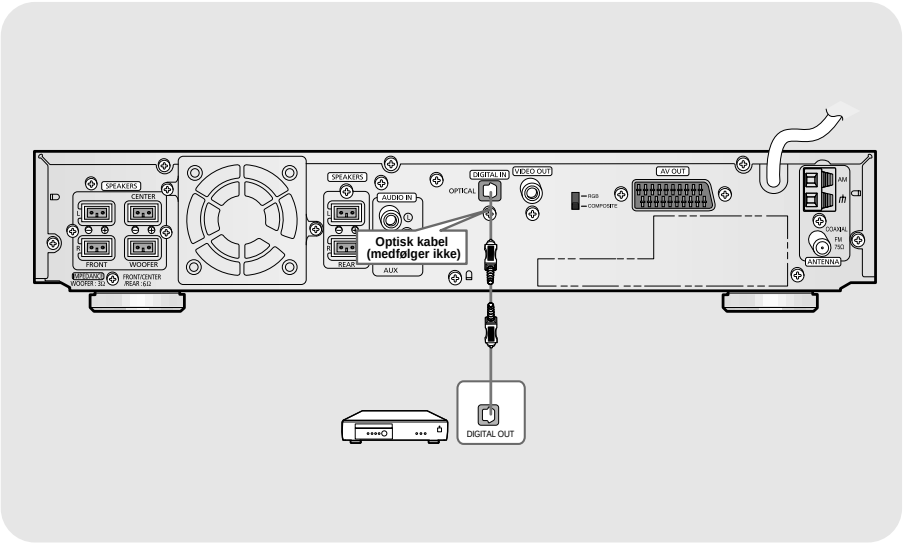

1 Forbind Digital Input (digitalindgang) (OPTICAL) med Digital Output (digitaludgang) på den eksterne digitale komponent.

2 Tryk på **AUX** på fjernbetjeningen for at vælge 'DIGITAL IN'.

- Hver gang der trykkes på knappen, skifter valget som følger: **DIGITAL IN** › **AUX**.
- Du kan også bruge knappen **FUNCTION** på hovedenheden.
  Indstillingen skifter som følger: **DVD/CD** › **DIGITAL IN** › **AUX** › **FM** › **AM(MW)** .

Tilslutning af ekstern analog komponent

Eksempel: komponenter med analoge signaler såsom video, videokamera og tv.

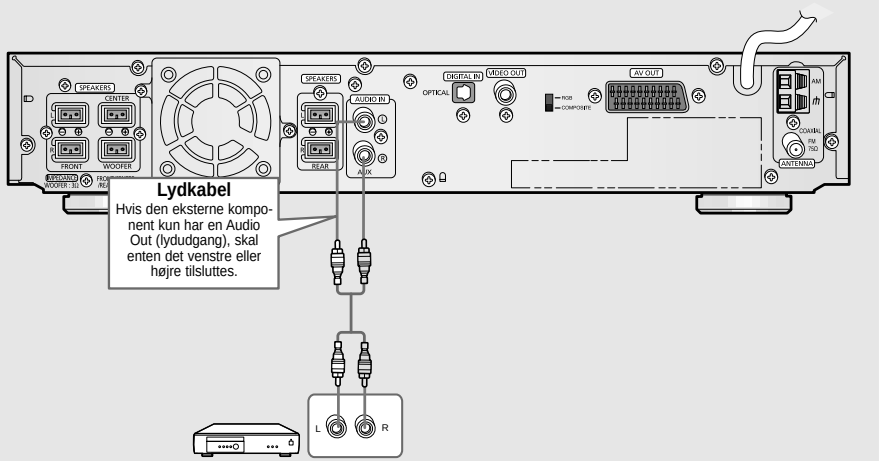

1 Forbind Audio In (lydindgang) på dvd-afspilleren med Audio Out (lydudgang) på den eksterne komponent.

- Sørg for, at stikkenes farver passer sammen.

2 Tryk på **AUX** på fjernbetjeningen for at vælge AUX.

- Hver gang der trykkes på knappen, skifter valget som følger: **DIGITAL IN** › **AUX**.
- Du kan også bruge knappen **FUNCTION** på hovedenheden.
  Indstillingen skifter som følger: **DVD/CD** › **DIGITAL IN** › **AUX** › **FM** › **AM(MW)** .

Afspilning af disk

1 Tryk på knappen **OPEN/CLOSE** for at åbne diskskuffen.

2 Isæt en disk.

•Læg forsigtigt en disk i skuffen med diskens etiket opad.

3 Tryk på knappen **OPEN/CLOSE** for at lukke diskskuffen.

Dvd CD

• Afspilningen begynder automatisk.

MP3 JPEG

• Afspilningen begynder automatisk.
•Hvis der er tændt for tv'et, vises der en liste med MP3-filer fra cd'en på tv-skærmen.

Tryk på **STOP** under afspilningen for at standse afspilningen.

•Hvis der trykkes en gang på, vises "**PRESS PLAY**", og stoppositionen gemmes i hukommelsen.
Hvis der trykkes på knappen **PLAY/PAUSE** (▶II) eller **ENTER**, genoptages afspilningen fra stopposition. (Denne funktion virker kun med dvd'er.)
•Hvis der trykkes to gange på knappen, vises meddelelsen "STOP", og hvis der trykkes på knappen **PLAY/PAUSE** (▶II), begynder afspilningen fra begyndelsen.

Tryk på knappen **PLAY/PAUSE** under afspilningen for at standse afspilningen midlertidigt.

•Tryk på knappen **PLAY/PAUSE** igen for at genoptage afspilningen.

Bemærk

•Afhængigt af diskens indhold kan begyndelsesskærmen se forskellig ud.
• Nogle MP3-cd'er kan ikke afspilles. Dette afhænger af optageindstillingen.
• Indholdsfortegnelsen for en MP3-cd varierer afhængigt af MP3-sporformatet optaget på disken.

Kontrol af resterende tid

Tryk på knappen REMAIN.

•For at kontrollere samlet tid og resterende tid for en titel eller et kapitel, der afspilles.

Hver gang der trykkes på knappen REMAIN

Dvd

TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN

CD

TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN

Visning af diskinformation

Du kan se afspilningsinformation om disken på tv-skærmen

Tryk på knappen **INFO**.

• Hver gang der trykkes på knappen, ændres displayet som følger:

Dvd

Displayet forsvinder

CD

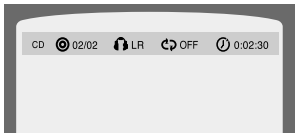

Displayet forsvinder

MP3 JPEG

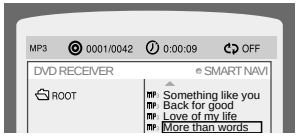

Displayet forsvinder

Bemærk

•Afhængigt af disken kan displayet med diskinformation være anderledes.
•Afhængigt af disken kan du også vælge DTS, DOLBY DIGITAL eller PRO LOGIC.

•Hvad er en titel?
En film på en dvd.

•Hvad er et kapitel?
Den enkelte titel på en dvd er opdelt i mindre segmenter, der kaldes "kapitler".

• **vises på tv-skærmen!**
Hvis dette symbol vises på tv-skærmen, mens der trykkes på en knap, betyder det, at denne funktion ikke kan bruges sammen med den disk, der afspilles.

•Hvad er et spor (fil)?
En videosekvens eller en musikfil, der er optaget på en cd eller MP3-cd.

Skærmdisplay

DVD	Dvd-display		Kapiteldisplay		Lydsprogsdisplay	LR	Stereodisplay (V/H)
CD	Cd-display		Spordisplay/fildisplay		Undertekstdisplay	DOLBY DIGITAL	DOLBY DIGITAL-display
MP3	MP3-cd-display		Display for forløbet tid		Vinkeldisplay		
			Display for gentaget afspilning				

BETJENING

Hurtig/langsom afspilning

Hurtig afspilnin Dvd CD MP3

Tryk og hold ⏮ ⏭ nede.

•Hver gang knappen holdes nede under afspilningen, ændres afspilningshastigheden som følger:

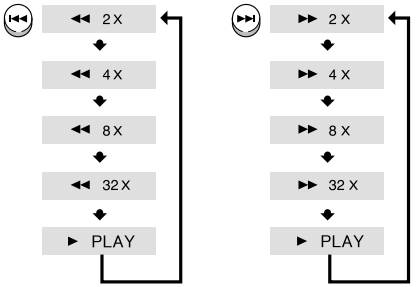

Langsom afspilning

Tryk på knappen **SLOW** .

•Hver gang der trykkes på knappen under afspilningen, ændres afspilningshastigheden som følger:

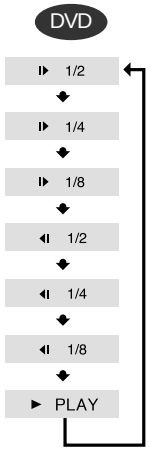

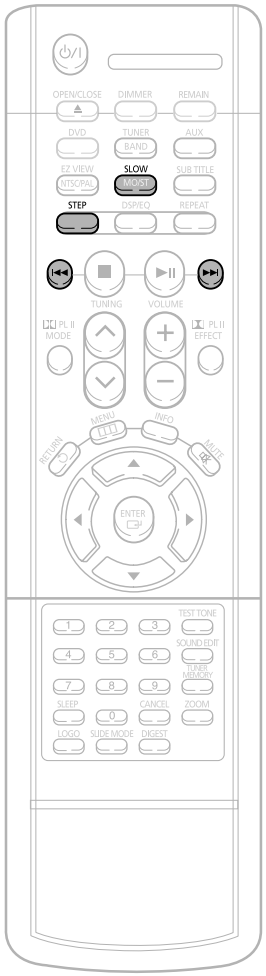

Overspringning af sekvenser/sange

Dvd CD MP3

Tryk kort på ⏮ ⏭ .

•Hver gang der trykkes kort på knappen, afspilles forrige eller næste kapitel, spor eller mappe (fil).

•Du kan dog ikke springe kapitler over efter hinanden.

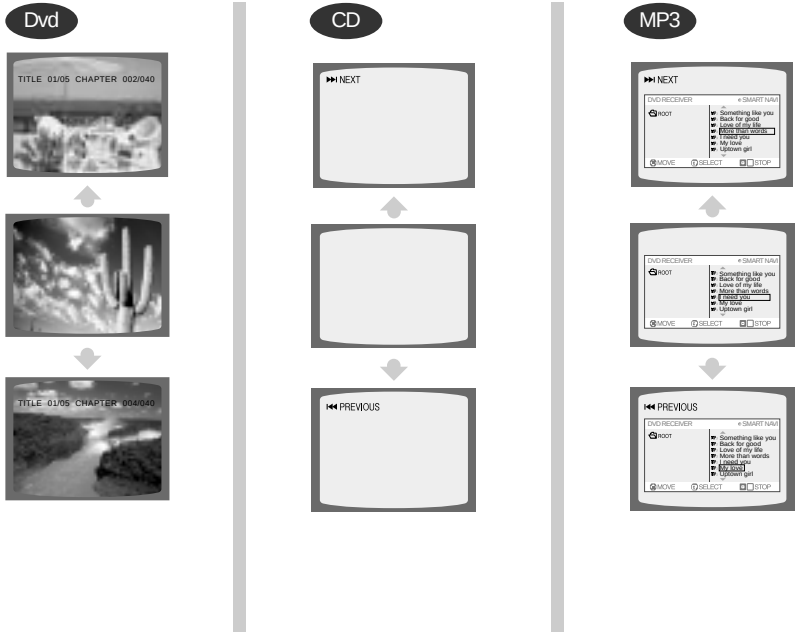

Afspilning billede for billede Dvd

Tryk på knappen **STEP**.

•Billedet rykker et enkelt billede fremad, hver gang der trykkes på knappen under afspilningen.

Bemærk

- Under hurtig afspilning af en cd eller en MP3-cd høres der kun lyd ved hastigheden 2x og ikke ved hastighederne 4x, 8x og 32x.
- Der høres ingen lyd ved langsom afspilning og ved indstillingerne for trinvis afspilning.

Gentaget afspilning

Med gentaget afspilning kan du afspille et kapitel, en titel, et spor (sang) eller en mappe (MP3-fil) igen og igen.

DVD CD MP3 JPEG

Tryk på knappen **REPEAT**.

•Hver gang der trykkes på knappen, under afspilningen, ændres indstillingen for gentaget afspilning som følger:

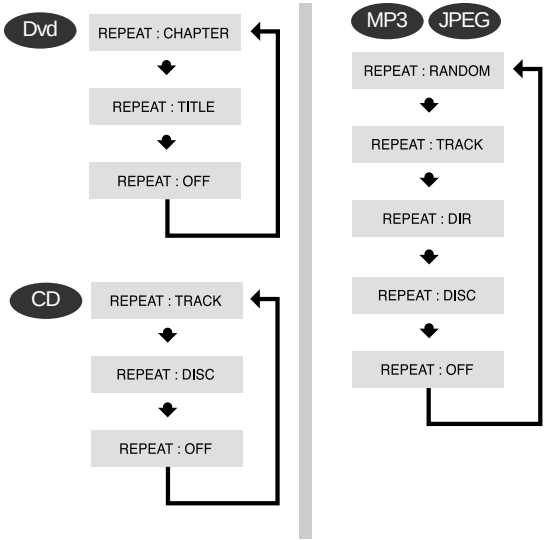

Muligheder ved gentaget afspilning

CHAPTER (kapitel)
Afspiller det valgte kapitel gentaget.

TITLE (titel)
Afspiller den valgte titel gentaget.

RANDOM (vilkårlig)
Afspiller spor i vilkårlig rækkefølge. (Et spor, der allerede har været afspillet, bliver muligvis afspillet igen)

TRACK (spor)
Afspiller det valgte spor gentaget.

FOLDER (mappe)
Afspiller alle spor i den valgte mappe gentaget.

DISC (disk)
Afspiller hele disken gentaget.

OFF
Annullerer gentaget afspilning.

Sådan vælges en indstilling for gentaget afspilning på skærmen med diskinformation.

1 Tryk to gange på knappen **INFO**.

2 Tryk på markørknappen ▶ for at gå til displayet for gentaget afspilning.

3 Tryk på markørknappen ▼ for at vælge den ønskede indstilling for gentaget afspilning.

4 Tryk på knappen **ENTER**.

* Du kan ikke vælge gentaget afspilning på informationsskærmen til MP3- og JPEG-diske.

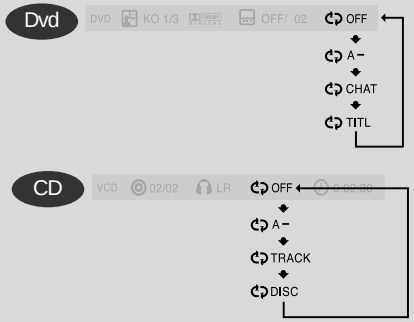

A-B gentaget afspilning

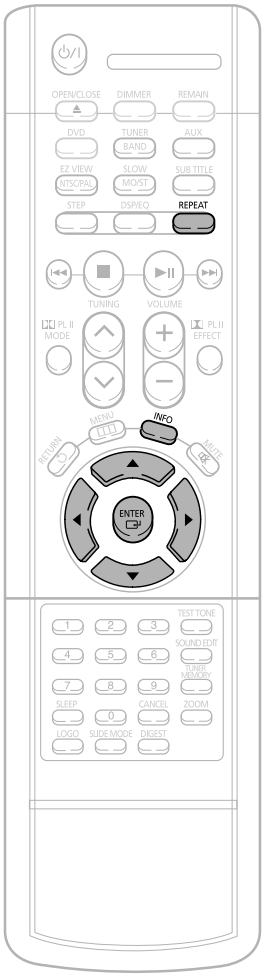

Dvd CD

1 Tryk to gange på knappen **INFO**.

•Tryk en gang på knappen **INFO** i forbindelse med cd.

2 Tryk på markørknappen ▶ for at gå til displayet for gentaget afspilning.

3 Tryk på markørknapperne ▲, ▼ for at vælge 'A-', og tryk derefter på knappen **ENTER** ved begyndelsen af det ønskede afsnit.

•Når der trykkes på knappen **ENTER**, gemmes den valgte position i hukommelsen.

REPEAT : A—

4 Tryk på knappen **ENTER** ved slutningen af det ønskede afsnit.

•Det angivne afsnit afspilles gentaget.

REPEAT : A—B

For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på markørknapperne ▲, ▼ for at vælge OFF.

Bemærk

•Funktionen A-B gentaget fungerer ikke sammen med en MP3- eller JPEG-disk.

Vinkelfunktion

Med denne funktion kan du se den samme sekvens fra forskellige vinkler.

Dvd

1 Tryk på knappen **INFO**.

2 Tryk på markørknappen ▶ for at gå til vinkeldisplayet.

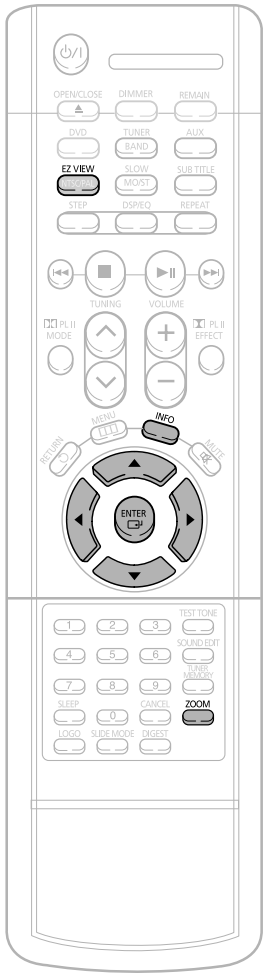

3 Tryk på markørknapperne ▲, ▼ eller talknapperne for at vælge den ønskede vinkel.

- Hver gang der trykkes på knappen, ændres vinklen som følger:



Bem •Vinkelfunktionen virker kun med diske, hvor der er optaget flere vinkler.

Zoomfunktion

Med denne funktion kan du forstørre et bestemt område af det viste billede.

Zoomfunktion (forstørrelse af skærm) Dvd

1 Tryk på knappen **ZOOM**.

2 Tryk på markørknapperne ▲, ▼, ◀, ▶ for at gå til det område, der skal forstørres.

3 Tryk på knappen **ENTER**.

•Hver gang der trykkes på knappen, ændres zoomniveauet som følger:

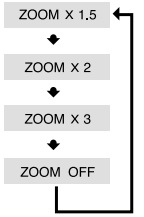

Formatforhold Dvd

Tryk på knappen **EZ VIEW**.

•Hver gang der trykkes på knappen, slås zoomfunktionen til eller fra.
•Når der afspilles en film i widescreen-format, kan de sorte striber for oven og for neden på tv-skærmen fjernes med et tryk på knappen **EZ VIEW**.

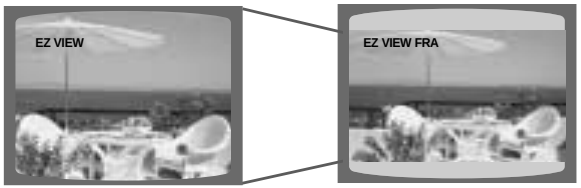

Bemærk

•Denne funktion fungerer ikke, hvis dvd'en er optaget i et format med flere kameravinkler.
•De sorte striber forsvinder muligvis ikke, da nogle dvd'er har et fast forhold mellem vandret og lodret.

Valg af lydsprog/sprog til undertekst

Valg af lydsprog

Dvd

1 Tryk to gange på knappen **INFO**.

2 Tryk på markørknapperne ▲, ▼ eller talknapperne for at vælge det ønskede lydsprog.

•Afhængigt af, hvor mange sprog der er på en dvd, kan du vælge forskellige lydsprog (KORESANSK, ENGELSK, JAPANSK osv.), hver gang du trykker på knappen.

Valg af sprog til undertekst

Dvd

1 Tryk to gange på knappen **INFO**.

2 Tryk på markørknappen ▶ for at gå til undertekstdisplayet.

3 Tryk på markørknappen ▼ eller talknapperne for at vælge den ønskede undertekst.

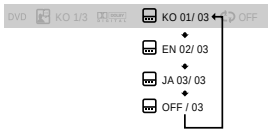

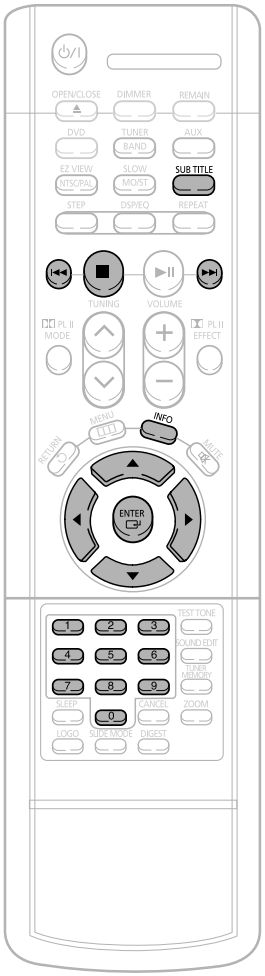

Bemærk

•Du kan bruge knappen SUBTITLE på fjernbetjeningen til at vælge et sprog til undertekst.
•Afhængigt af disken virker funktionerne lydsprog og undertekst muligvis ikke.

Direkte adgang til en sekvens/sang

Dvd CD

1 Tryk på knappen **INFO**.



Adgang til en titel/et spor

2 Tryk på markørknapperne ▲, ▼ eller talknapperne for at vælge den/det ønskede titel/spor, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

Adgang til et kapitel

3 Tryk på markørknapperne ◀, ▶ for at gå til kapiteldisplayet.



Adgang til et kapitel

4 Tryk på markørknapperne ▲, ▼ eller talknapperne for at vælge det ønskede kapitel, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

Adgang til specifik tid

5 Tryk på markørknapperne ◀, ▶ for at gå til tid-displayet.



Adgang til specifik tid

6 Tryk på talknapperne for at vælge det ønskede tidspunkt, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

MP3 JPEG

Tryk på **tal**knapperne.

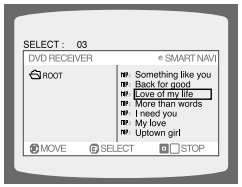

•Den valgte fil afspilles.
•En MP3- eller en JPEG-fil kan ikke flyttes fra skærmen med diskinformation.
•Når du afspiller en MP3- eller en JPG-disk, kan du ikke bruge ▲, ▼ til at flytte en mappe.
Tryk på ■ (Stop), og tryk derefter på ▲, ▼ for at flytte en mappe.

Bemærk

•Du kan gå direkte til den ønskede titel eller det ønskede kapitel eller spor ved at trykke på ⏮ ⏭ på fjernbetjeningen.

BETJENING

Afspilning af JPEG-fil

JPEG

Billeder, der er optaget med et digital kamera eller et videokamera, eller JPEG-filer på en pc kan gemmes på en cd og afspilles på dvd-afspilleren.

Lysbilledindstilling

1 Læg JPEG-disken i diskskuffen.

2 Tryk på knappen **OPEN/CLOSE**.

3 Tryk på knappen **SLIDE MODE**.

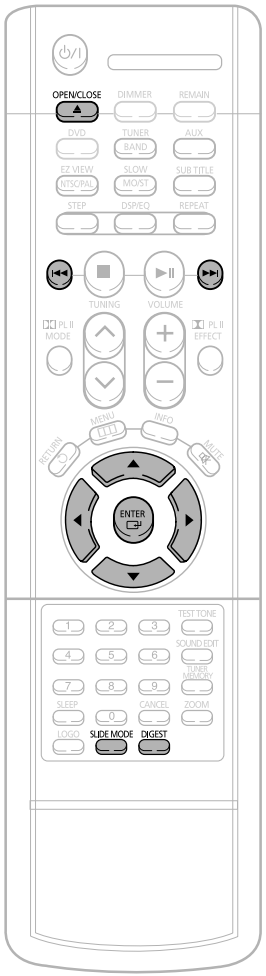

•Afspilningen begynder automatisk.
•Hver gang der trykkes på knappen, skifter billedet som følger:

SLIDE SHOW MODE : 1	Oppefra og ned
SLIDE SHOW MODE : 2	Nedefra og op
SLIDE SHOW MODE : 10	Firkantet form i midten
SLIDE SHOW MODE : 11	Lodret gardinform
SLIDE SHOW MODE : RAND	Hver gang der vises et nyt billede, benyttes lysbilledindstillingerne (1 - 11) vilkårligt og automatisk.
SLIDE SHOW MODE : NONE	Annullerer lysbilledindstillingen.

Tryk på ⏮, ⏭ for at springe til det næste lysbillede.

•Hver gang der trykkes på knappen, springes der frem eller tilbage mellem lysbillederne.

Oversigtsfunktion

Du kan se 9 JPEG-billeder på tv-skærmen.

1 Tryk på knappen **DIGEST** under afspilningen.

•JPEG-filerne vises i ni vinduer.

2 Tryk på markørknapperne ▲, ▼, ◀, ▶ for at vælge det ønskede billede, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

•Det valgte billede afspilles i fem sekunder, inden der gås videre til det næste billede.

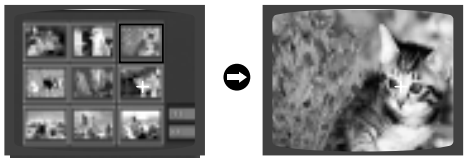

Tryk på ⏮, ⏭ for at se det forrige eller næste billede med ni vinduer.

Funktion til rotation og vending

Tryk på markørknapperne ▲, ▼, ◀, ▶ under afspilningen.

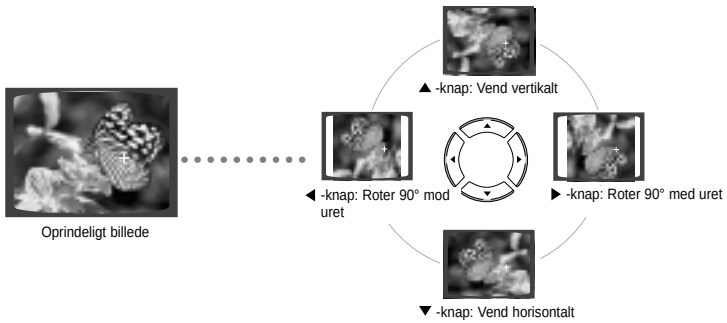

Brug af diskmenu

Du kan bruge menuerne til lydsprog, sprog til undertekster, profil osv.
Dvd-menuens indhold varierer fra disk til disk.

Dvd

1 Tryk på knappen **MENU**.

2 Tryk på markørknapperne ▲,▼ for at gå til 'DISC MENU', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

•Når du vælger en diskmenu, som disken ikke understøtter, vises meddelelsen "**This menu is not supported**" på skærmen.

3 Tryk på markørknapperne ▲, ▼ ◀, ▶ for at vælge det ønskede punkt.

4 Tryk på knappen **ENTER**.

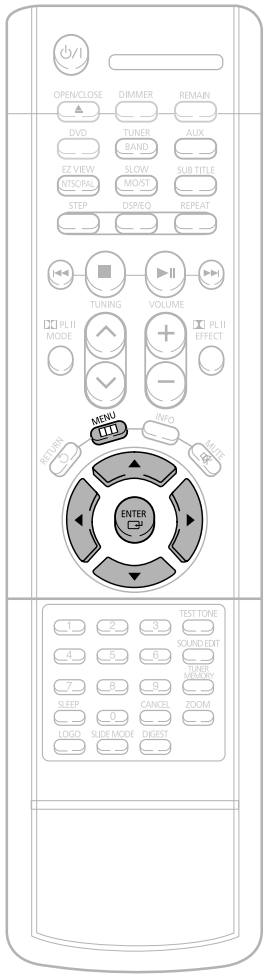

Brug af titelmenuen

For dvd'er, der indeholder flere titler, kan du se titlen på hver film.
Afhængigt af dvd'en virker denne funktion enten slet ikke, eller den virker på en anden måde

Dvd

1 Tryk på knappen **MENU**.

2 Tryk på markørknappen ▲,▼ for at gå til 'Title Menu'.

3 Tryk på knappen **ENTER**.

•Titelmenuen vises.

Tryk på knappen **MENU** for at forlade opsætningsskærmen

Indstilling af sprog

Skærmsproget er som standard indstillet til engelsk.

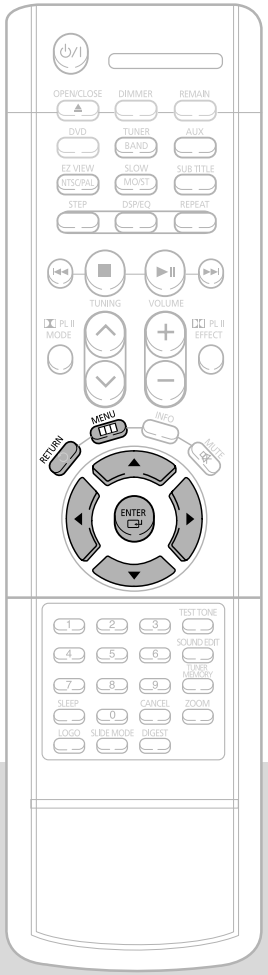

1 Tryk på knappen **MENU**.

2 Tryk på ▼ markørknappen for at gå til 'Setup', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

3 Tryk på knappen **ENTER**.

4 Tryk på markørknappen ▲,▼ for at vælge det ønskede punkt, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

5 Tryk på markørknappen ▲,▼ for at vælge det ønskede sprog, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

•Hvis sproget blev sat til engelsk, vises skærmbillederne på engelsk, når opsætningen er afsluttet.

OPSÆTNING

Tryk på knappen **RETURN** for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på knappen **MENU** for at forlade opsætningsskærmen

Valg af skærmsprog

Valg af lydsprog (optaget på disken)

Valg af sprog til undertekst (optaget på disken)

Valg af menusprog (optaget på disken)

* Hvis det valgte sprog ikke er optaget på disken, ændres menusproget ikke, selv om du indstiller det til det ønskede sprog.

Indstilling af tv-skærm

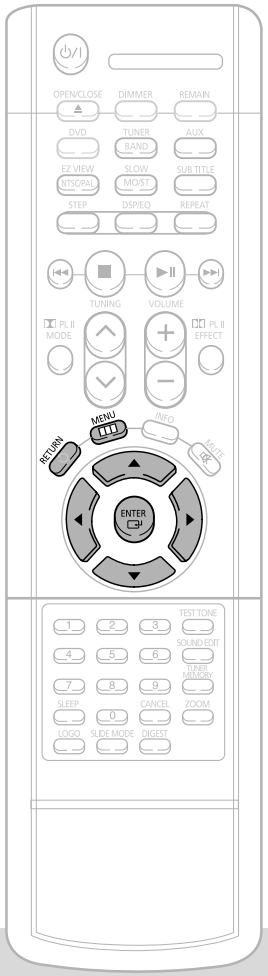

1 Tryk på knappen **MENU**.

2 Tryk på markørknappen ▼ for at gå til 'Setup', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

3 Tryk på markørknappen ▼ for at gå til 'TV DISPLAY', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

4 Tryk på markørknappen ▲, ▼ for at vælge det ønskede punkt, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

•Når opsætninger er færdig, føres du til den forrige skærm.

Tryk på knappen **RETURN** for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på knappen **MENU** for at forlade opsætningsskærmen

Justering af tv'ets formatforhold (skærmstørrelse)

En traditionel tv-skærms størrelsesforhold er 4:3 lodret/vandret, hvorimod et widescreen- eller højdefinitions-tv har et størrelsesforhold på 16:9. Dette kaldes formatforholdet.Når du afspiller dvd'er, der er optaget til en anden skærmstørrelse, bør du justere formatforholdet, så det passer til dit tv eller din skærm.

Q. For et traditionelt tv skal du vælge enten "4:3LB" eller "4:3PS" afhængig af, hvad du foretrækker.Vælg "16:9", hvis du har et widescreen-tv.

WIDE : Vælg denne for at se et 16:9-billede i fuld-skærm-indstilling på et widescreen-tv.
• Du kan se formatet fuld-skærm.

4:3 LB (4:3 Letterbox) : Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en 16:9-optagelse på et tv med traditionel skærm.

•Der vises sorte striber for oven og for neden på skærmen.

4:3 PS (4:3 Pan&Scan) : Vælg denne indstilling, hvis du vil afspille en 16:9-optagelse med "pan & scan" på et tv med traditionel skærm.

•Du kan kun se den midterste del af skærmen (siderne af 16:9-formatsbilledet er skåret væk).

Bemærk

•Hvis en dvd har forholdet 4:3, kan du ikke se den på widescreen.
•Eftersom dvd'er er optaget i mange forskellige billedformater, ser de forskellige ud afhængig af den software, tv-type og det formatforhold, du bruger.

Indstilling af børnesikring(klassifikationsniveau)

Brug denne indstilling til at begrænse afspilningen af dvd'er med voldeligt indhold eller indhold beregnet for voksne, som du ikke ønsker, at børn skal se.

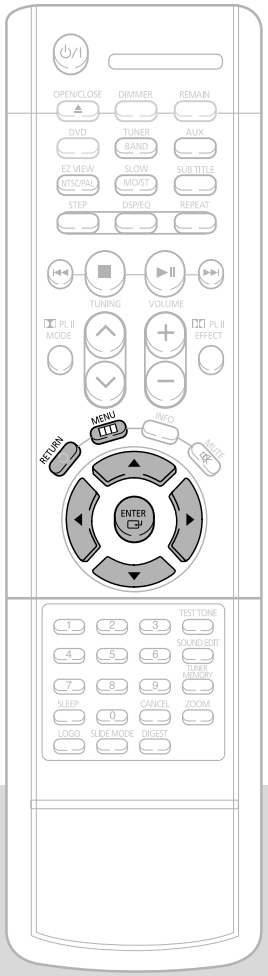

1 Tryk på knappen **MENU**.

2 Tryk på markørknappen ▼ for at gå til 'Setup', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

3 Tryk på markørknappen ▼ for at gå til 'PARENTAL', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

4 Tryk på markørknappen ▲,▼ for at vælge det ønskede klassifikationsniveau, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

- Hvis du har valgt Level 6, kan du ikke se dvd'er med klassifikationsniveau 7 eller derover.
- Jo højere niveau jo mere indhold for voksne og vold er der på dvd'en.

5 Angiv adgangskoden, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

- Adgangskoden er som standard sat til "7890".
- Når opsætninger er færdig, føres du til den forrige skærm.

Bemærk • Denne funktion virker kun, hvis dvd'en indeholder information om klassifikationsniveauer.

Tryk på knappen **RETURN** for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på knappen **MENU** for at forlade opsætningsskærmen

Indstilling af adgangskode

Du kan indstille adgangskoden til børnesikring (klassifikationsniveau).

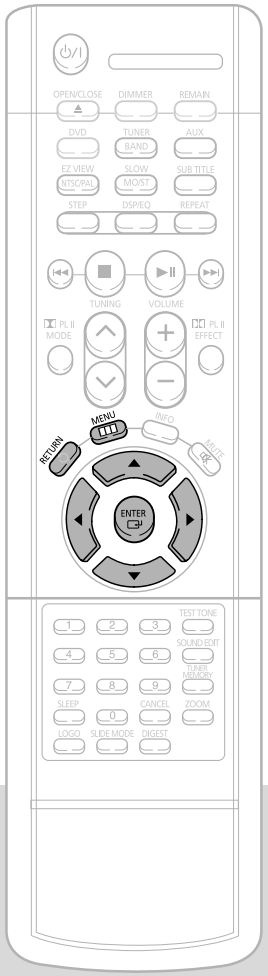

1 Tryk på knappen **MENU**.

2 Tryk på markørknappen ▼ for at gå til 'Setup', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

3 Tryk på markørknappen ▼ for at gå til 'PASSWORD', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

4 Tryk på knappen **ENTER**.

5 Angiv adgangskoden, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

- Angiv den gamle adgangskode, en ny adgangskode, og bekræft den nye adgangskode.
- Opsætningen er afsluttet.

Tryk på knappen **RETURN** for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på knappen **MENU** for at forlade opsætningsskærmen

Indstilling af tapet

JPEG Dvd

Mens du ser en dvd eller JPEG-cd, kan du indsætte det billede, du ønsker, som tapet.

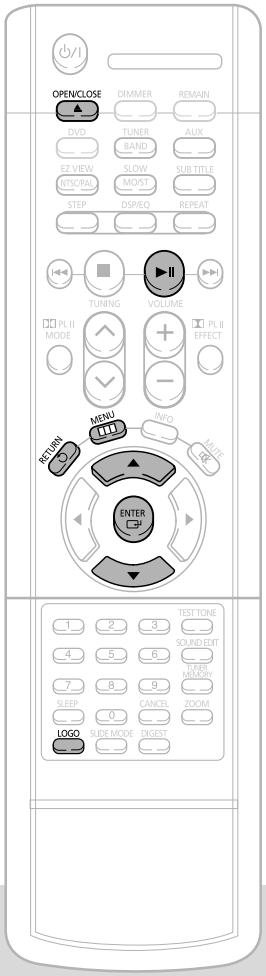

1 Tryk på knappen **PLAY/PAUSE**, når det ønskede billede vises.

2 Tryk på knappen **LOGO**.

•"LOGO COPYING" (logo kopieres) vises på tv-skærmen efterfulgt af "LOGO COPIED" (logo kopieret).

3 Tryk på knappen **MENU**.

4 Tryk på markørknappen ▼ for at gå til 'Setup', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

5 Tryk på markørknappen ▼ for at gå til 'LOGO', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

6 Tryk på markørknappen ▼ for at gå til 'USER', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

7 Tryk på knappen **MENU** for at forlade opsætningsskærmen

8 Tryk på knappen **OPEN/CLOSE** for at åbne og lukke diskskuffen.

Tryk på knappen **RETURN** for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på knappen **MENU** for at forlade opsætningsskærmen

OPSÆTNING

Vælg dette for at bruge Samsungs logo som tapet.

Vælg dette for at bruge det ønskede billede som tapet.

Sådan skiftes tapet

JPEG Dvd

1 Tryk på knappen **PLAY/PAUSE**, når du ser et billede, du kan lide under afspilningen.

2 Tryk på knappen **LOGO**.

•"LOGO COPYING" (logo kopieres) vises på tv-skærmen efterfulgt af "LOGO COPIED" (logo kopieret).

3 Tryk på knappen **OPEN/CLOSE** for at åbne og lukke diskskuffen.

•Der er kommet nyt tapet.

Højttalerindstilling

1 Tryk på knappen **MENU**.

2 Tryk på markørknappen ▼ for at gå til 'Audio', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

3 I højttaleropsætning skal du trykke på knappen **ENTER**

4 Tryk på markørknapperne ▲, ▼, ◀, ▶ for at gå til den ønskede højttaler, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

- Hvis du har valgt C, LS og RS (center, venstre og højre baghøjttaler), ændres indstillingen som følger, hver gang der trykkes på knappen: SMALL › NONE.
- Indstillingen for L og R (venstre og højre fronthøjttaler) er SMALL.

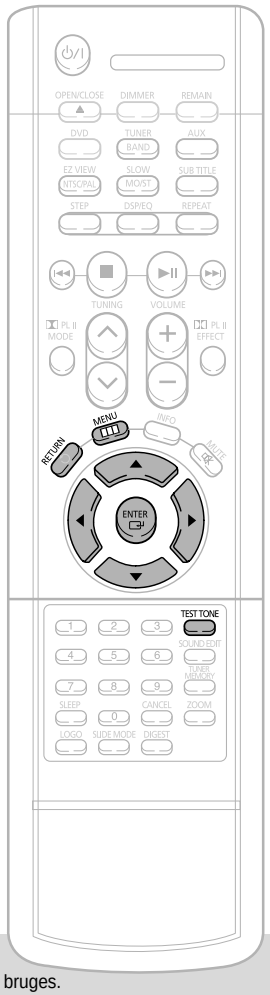

SMALL: Vælg denne indstilling, når højttalerne bruges.
NONE: Vælg denne indstilling, når der ikke er installeret højttalere.

Bemærk

- Med ◧◨PL (Dolby Pro Logic II) kan forsinkelsestiden være forskellig for hver indstilling.
- Med AC-3 og DTS er forsinkelsestiden på 00 - 15 millisekunder.

- Højttalerindstillingen kan variere afhængigt af PRO LOGIC og STEREO.

Indstilling af prøvetone

1 Tryk på knappen **MENU**.

2 Tryk på markørknappen ▼ for at gå til 'Audio', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

3 Tryk på markørknappen ▼ for at gå til 'TEST TONE', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

- Prøvetonen sendes til L › C › R › RS › LS › SW i den rækkefølge.
  Hvis der trykkes på knappen igen på dette tidspunkt, slukkes prøvetonen.

Tryk på knappen **RETURN** for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på knappen **MENU** for at forlade opsætningsskærmen

OPSÆTNING

Manuel testning ved hjælp af knappen **TEST TONE**

L: Fronthøjttaler (V) C: Centerhøjttaler SW: Subwoofer
R: Fronthøjttaler (H) LS: Baghøjttaler (V) RS: Baghøjttaler (H)

Tryk på knappen **TEST TONE**.

- Prøvetonen frembringes på følgende måde:
  Når du afspiller en dvd eller en cd, fungerer det kun, når der er standset.
- Brug denne funktion til at kontrollere, at alle højttalere er tilsluttet korrekt, og at der ikke er problemer.

Sluk for prøvetonen ved at trykke på knappen **TEST TONE**.

Flerkanals Pro Logic-indstilling

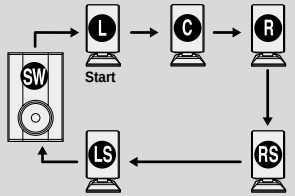

Indstilling af forsinkelsestid

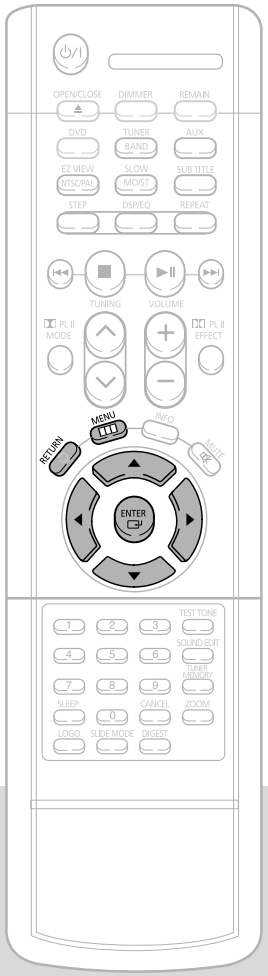

1 Tryk på knappen **MENU**.

2 Tryk på markørknappen ▼ for at gå til 'Audio', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

3 Tryk på markørknappen ▼ for at gå til 'DELAY TIME', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

4 Tryk på markørknapperne ▲, ▼, ◀, ▶ for at gå til den ønskede højttaler, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

5 Tryk på markøren ◀, ▶ for at indstille forsinkelsestiden.

- Du kan indstille forsinkelsestiden for C (centerhøjttaleren) til 0 - 5 millisekunder, og for LS og RS (venstre og højre baghøjttaler) kan den indstilles til 0 - 15 millisekunder.

OPSÆTNING

Indstilling af forsinkelsestid

Når der afspilles 5.1-surroundsound, får du den bedste lyd, hvis afstanden mellem dig og hver højttaler er den samme. Eftersom lyden ankommer til lytterens position på forskellige tidspunkter afhængig af højttalernes placering, kan du justere for denne forskel ved at tilføje en forsinkelse af lyden fra centerhøjttaleren og surroundhøjttalerne.

- **Indstilling af CENTERHØJTALER**

Hvis afstanden Dc svarer til eller er større end afstanden Df på tegningen, skal indstillingen være 0 ms. Ellers skal indstillingen ændres i overensstemmelse med tabellen.

Afstand mellem Df og Dc	Forsinkelsestid
50	1,3 ms
100	2,6 ms
150	3,9 ms
200	5,3 ms

- **Indstilling af BAGHØJTALERE (SURROUND)**

Hvis afstanden Df svarer til afstanden Ds på tegningen, skal indstillingen være 0 ms. Ellers skal indstillingen ændres i overensstemmelse med tabellen.

Afstand mellem Ds og Dc	Forsinkelsestid
200	5,3 ms
400	10,6 ms
600	15,9 ms

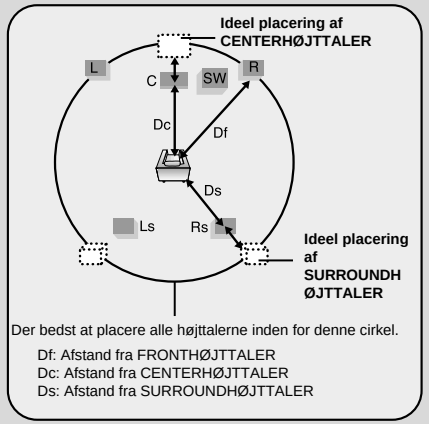

Indstilling af lydkvalitet

Du kan justere balancen og niveauet for hver højttaler.

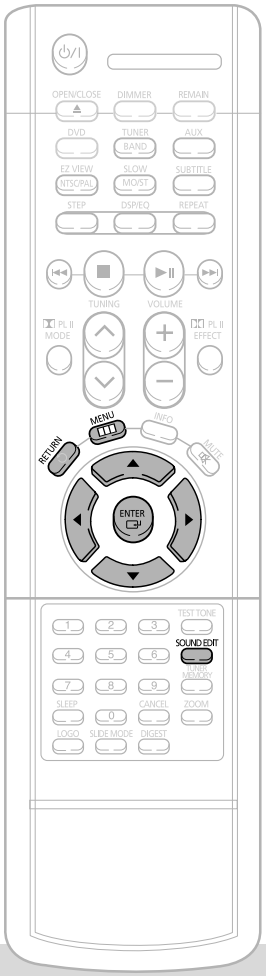

Metode 1 Justering af lydkvaliteten fra opsætningsskærmen

1 Tryk på knappen **MENU**.

2 Tryk på markørknappen ▼ for at gå til 'Audio', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

3 Tryk på markørknappen ▼ for at gå til 'SOUND EDIT', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

4 Tryk på markørknapperne ▲, ▼, ◀, ▶ for at vælge det ønskede punkt, og tryk derefter på knappen **ENTER**.

Metode 2 Manuel justering med knappen SOUND EDIT

Justering af fronthøjttalers balance

1 Tryk på knappen **SOUND EDIT**, og tryk derefter på markørknapperne ◀, ▶.

Justering af baghøjttalers balance

2 Tryk på knappen **SOUND EDIT**, og tryk derefter på markørknapperne ◀, ▶.

Justering af centerhøjttalers lydniveau

3 Tryk på knappen **SOUND EDIT**, og tryk derefter på markørknapperne ◀, ▶.

Justering af baghøjttalers lydniveau

4 Tryk på knappen **SOUND EDIT**, og tryk derefter på markørknapperne ◀, ▶.

Justering af subwooferhøjttalers lydniveau

5 Tryk på knappen **SOUND EDIT**, og tryk derefter på markørknapperne ◀, ▶.

OPSÆTNING

Tryk på knappen **RETURN** for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på knappen **MENU** for at forlade opsætningsskærmen

Bemærk

Justering af front/baghøjttaleres balance
- Du kan vælge fra 00 til –06 og OFF.
- Lydstyrken falder, jo tættere du kommer på –6.

Justering af center/bag/subwooferhøjttalers lydniveau
- Lydstyrkeniveauet kan justeres trinvist fra +6dB to –6dB.
- Lyden bliver højere, jo tættere du kommer på +6dB, og lavere, jo tættere du kommer på -6dB.

Indstilling af DRC (kompression af dynamikområde)

Du kan bruge denne funktion til at få Dolby Digital-lyd, når du ser film om natten ved lav lydstyrke.

1 Tryk på knappen **MENU**.

2 Tryk på markørknappen ▼ for at gå til 'Audio', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

3 Tryk på markørknappen ▼ for at gå til 'DRC', og tryk derefter på knappen **ENTER**.

4 Tryk på markøren ▲,▼ for at justere 'DRC'.

- Jo længere du trykker på markørknappen ▲ , jo større bliver effekten, og jo længere du trykker på markørknappen ▼ , jo mindre bliver effekten.
- Når opsætninger er færdig, føres du til den forrige skærm.

Tryk på knappen **RETURN** for at vende tilbage til det forrige niveau.

Tryk på knappen **MENU** for at forlade opsætningsskærmen

Lydfelt (DSP)/EQ-funktion

DSP(Digital Signal Processor): DSP-indstillinger er blevet designet til at simulere forskellige akustiske miljøer.
EQ: Du kan vælge mellem rock, pop og klassisk afhængigt af musikgenren.

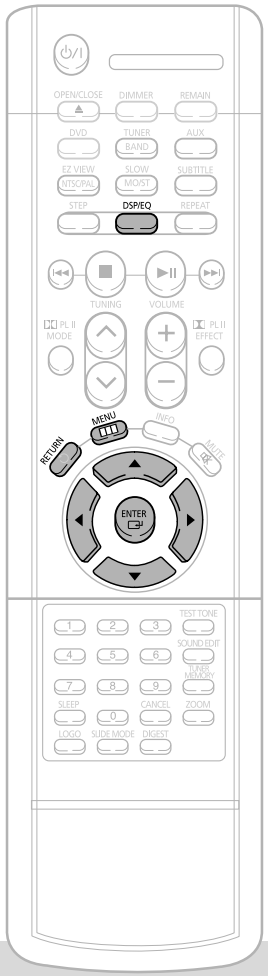

Tryk på knappen **DSP/EQ**.

- "DSP" vises på displaypanelet.
- Hver gang der trykkes på knappen, ændres valget som følger:

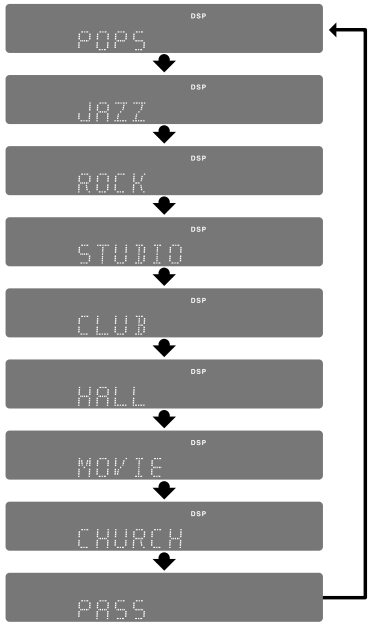

Bemærk

POP, JAZZ, ROCK: Afhængigt af musikgenren kan du vælge mellem POP, JAZZ og ROCK.
STUDIO : Giver fornemmelsen af at være i et studie.
CLUB : Simulerer lyden fra et dansested med en bankende baslyd.
HALL : Giver en klar vokal som i en koncertsal.
MOVIE: Giver en biograflyd.
CHURCH: Giver en fornemmelse af at være i en stor kirke.
PASS: Vælg denne indstilling , hvis du vil høre lyden normalt.

Dolby Pro Logic II-indstilling

Du kan vælge den ønskede lydindstilling for Dolby Pro Logic II.

Tryk på knappen **PL II MODE**.

- Hver gang der trykkes på knappen, ændres indstillingen som følger:

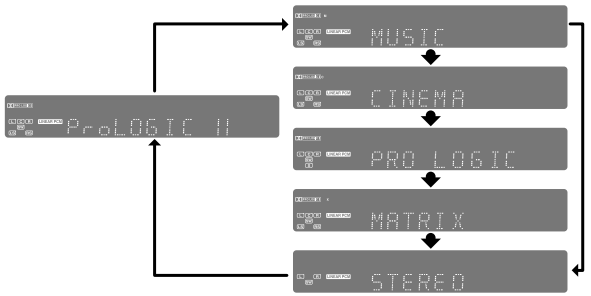

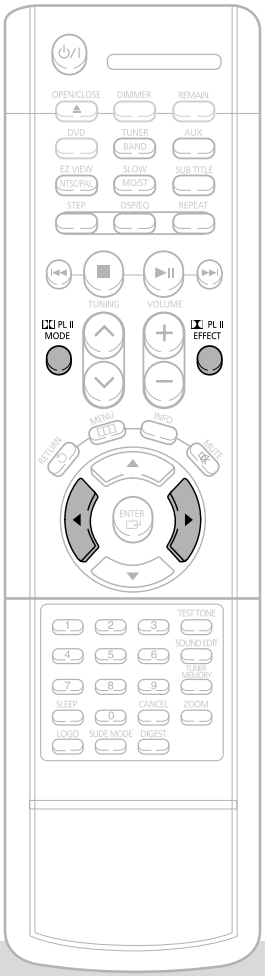

Bemærk

- Når du vælger Pro Logic II-indstilling skal du tilslutte den eksterne enhed til AUDIO INPUT-jackstikkene (V og H) på afspilleren.Hvis du kun tilslutter til en af indgangene (V eller H), kan du ikke lytte til 5.1-surroundsound.

PRO LOGIC II

- **MUSIC:** Når du lytter til musik, kan du opleve lydeffekter, som om du faktisk var til koncerten.
- **CINEMA:** Gør filmsoundtracket endnu mere realistisk.
- **PRO LOGIC:** Du får en realistisk flerkanals effekt, som om du bruger fem højttalere, selv om du kun bruger højre og venstre fronthøjttaler.
- **MATRIX:** Du får en 5.1-surroundsound.

STEREO: Vælg denne indstilling, hvis du kun vil høre lyd fra højre og venstre fronthøjttaler samt subwooferen.

Dolby Pro Logic II-effekt

Denne funktion virker kun i Dolby Pro Logics MUSIC-indstilling.

1 Tryk på knappen **PL II MODE** for at vælge indstillingen 'MUSIC'.

2 Tryk på knappen **PL II EFFECT**, og tryk derefter på markørknapperne ◄ ,► for at vælge indstillingen.

- Du kan vælge enten 0 eller 1.

3 Tryk på knappen **PL II EFFECT**, og tryk derefter på markørknapperne ◄ ,► for at vælge indstillingen.

- Du kan vælge 0 - 7.

4 Tryk på knappen **PL II EFFECT**, og tryk derefter på markørknapperne ◄ ,► for at vælge indstillingen.

- Du kan vælge 0 - 6.

Bemærk

- Når du afspiller en dvd, der er indkodet med to eller flere kanaler, vælges flerkanals indstillingen automatisk, og knappen PL II (Dolby Pro Logic II) virker ikke.

- **PANORAMA:** Denne indstilling udvider stereoeffekten, der kommer forfra, til surroundhøjttalerne, så der opnås en spændende "altomfattende" lyd med sideeffekt.
- **CENTER WIDTH:** Der udsendes kun lyd til centerhøjttaleren.Højre og venstre fronthøjttaler frembringer fantomlyd.
- **DIMENSION:** Justerer lydfeltet (DSP) trinvist fremad eller bagud.

Radio

Du kan lytte til det valgte bånd (FM- eller AM-radiostationer) ved at bruge enten automatisk eller manual indstilling.

Fjernbetjening

1 Tryk på knappen **TUNER/BAND**.

•Valget skifter frem og tilbage imellem "FM › AM ", hver gang der trykkes på knappen **TUNER(BAND)** .

2 **Stil ind på den ønskede station.**

Automatisk indstilling 1 Når der trykkes på knappen ⏮ ⏭ , vælges en forvalgt radiostation.

Automatisk indstilling 2 Tryk på TUNING , og hold en af dem nede for automatisk at søge efter aktive radiostationer.

Manuel indstilling Tryk kort på TUNING for trinvist at øge eller sænke frekvensen.

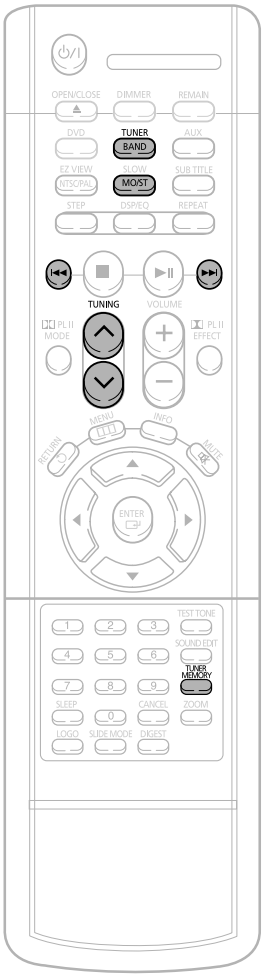

Hovedenhed

1 Tyk på knappen **Function** for at vælge det ønskede bånd (FM, AM).

2 Vælg en radiostation.

Automatisk indstilling 1 Tryk på **STOP-knappen** (■) for at vælge ⏮ ⏭ PRESET, og tryk derefter på knappen for at vælge den forvalgte station.

Automatisk indstilling 2 Tryk på **STOP-knappen** (■) for at vælge "MANUAL", og tryk derefter på knappen ⏮ ⏭ og hold den nede for automatisk at søge på båndet.

Manuel indstilling Tryk på **STOP-knappen** (■) for at vælge MANUAL, og tryk derefter kort på ⏮ ⏭ for at stille ind på en lavere eller højere frekvens.

Tryk på knappen **MO/ST** for at høre radio i mono/stereo.
(Gælder kun for FM-stationer.)

•Hver gang der trykkes på knappen, skifter lyden mellem "STEREO" og "MONO".
•I områder med dårlig modtagelse skal du vælge MONO for at kunne høre tydeligt uden interferens.

Forvalg af stationer

Du kan lagre op til:

- 15 FM-stationer
- 15 MW-stationer

• **FM** ..... Frekvensmodulation
• **AM(MW)** ..... Mellembølge

Eksempel: forvalg af FM 89,1 i hukommelsen

1 Tryk på knappen **TUNER (BAND)** , og vælg FM-båndet.

•Hver gang der trykkes på knappen, skifter båndet mellem "FM › AM".

2 Tryk på TUNING for at vælge "89.10".

•I trin 2 på side 51 kan du se, hvordan du automatisk eller manuelt stiller ind på en station.

3 Tryk på knappen **TUNER MEMORY** .

•"PRGM" blinker på displayet.

4 Tryk på ⏮ ⏭ for at vælge det forvalgte nummer.

•Du kan vælge 1 - 15.

5 Tryk på knappen **TUNER MEMORY** .

•Tryk på knappen **TUNER MEMORY**, inden 'PRGM' forsvinder fra displayet.
•'PRGM' forsvinder fra displayet, og stationen er gemt i hukommelsen.

6 Gentag trin 2 til 5 for at indstille andre stationer.

Tryk på ⏮ ⏭ på fjernbetjeningen for at stille ind på en forvalgt kanal.

RADIOBETJENING

Nyttige funktioner

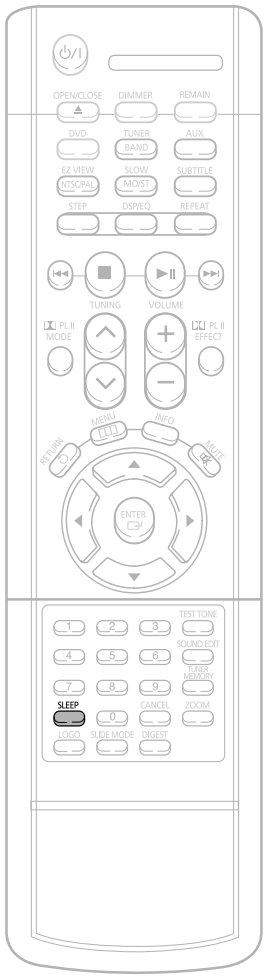

Slumrefunktion

Du kan indstille det tidspunkt, dvd-afspilleren slukkes automatisk.

Tryk på knappen **SLEEP**.

•"SLEEP" vises.Hver gang der trykkes på knappen, ændres den forvalgte tid som følger: 10 › 20 › 30 › 60 › 90 › 120 › 150 › OFF.

Tryk på knappen **SLEEP** for at bekræfte indstillingen.

•Den tid, der er tilbage, indtil dvd-afspilleren slukker automatisk, vises.
•Når du trykker på knappen igen, ændres slumretiden.

Slå slumrefunktionen fra ved at trykke på knappen **SLEEP**, indtil OFF vises på displayet.

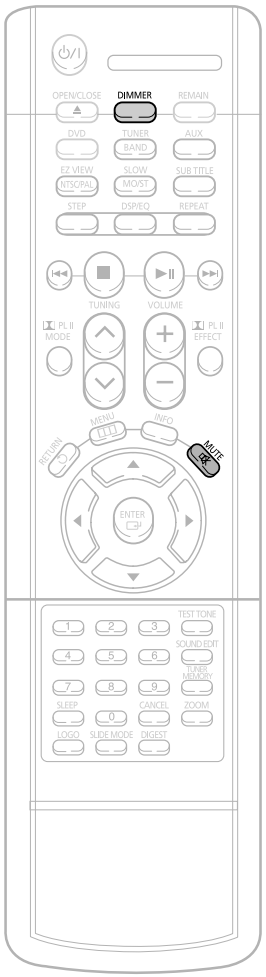

Justering af displayets lysstyrke

Du kan justere lysstyrken på hovedenhedens display, så det ikke forstyrrer, når du ser film.

Tryk på knappen **DIMMER**.

•Hver gang der trykkes på knappen, ændres lysstyrken som følger: **'LIDT MØRK** fi **MØRK** fi **LYS**.

Funktionen Mute

Denne funktion er nyttig, når der er nogen ved døren, eller når telefonen ringer.

Tryk på knappen **MUTE**.

•'MUTE' blinker på displayet.
•Hvis du vil tænde for lyden igen (ved samme lydstyrke som før), skal du trykke på **MUTE** igen, eller **VOLUME**-knapperne.



Inden service

Se nedenstående skema, hvis enheden ikke fungerer korrekt.Hvis problemet ikke er nævnt nedenfor, eller hvis instruktionerne ikke hjælper, skal du slukke for enheden, tage stikket ud og kontakte din nærmeste autoriserede forhandler eller et Samsung-servicecenter.

Symptom	Kontrol/løsning
Diskskuffen åbnes ikke	•Er strømledningen sat forsvarligt i stikkontakten? • Sluk for strømmen og tænd for den igen.
Afspilningen begynder ikke.	•Kontroller dvd'ens landenummer. Dvd'er, der er købt i udlandet, kan muligvis ikke afspilles. •Cd-rom'er og dvd-rom'er kan ikke afspilles på dvd-afspilleren. •Sørg for, at klassifikationsniveauet er korrekt.
Afspilning begynder ikke med det samme, når der trykkes på knappen Play/Pause.	•Bruger du en disk, der er deformeret, eller en disk med ridser på overfladen? •Tør disken ren.
Der kommer ingen lyd.	•Der høres ingen lyd ved hurtig afspilning og ved indstillingerne for trinvis afspilning. •Er højttalerne tilsluttet korrekt? Er højttaleropsætningen korrekt tilpasset? •Er disken alvorligt beskadiget?
Der høres kun lyd fra nogle få højttalere, ikke alle seks.	•Når du lytter til en cd eller radio, udsendes lyden kun til DOLBY PL II fronthøjttalerne (L/R).Vælg indstillingen "PRO LOGIC II" ved at trykke på knappen (Dolby Pro Logic II) på fjernbetjeningen for at bruge alle seks højttalere. •Sørg for, at dvd'en er kompatibel med 5.1-kanal. •Hvis du satte lydindstillingen for C, SL og SR til NONE i højttalerindstillingen på opsætningsskærmen, kommer der ingen lyd fra centerhøjttaleren, og højre og venstre fronthøjttaler.Sæt C, SL og SR til SMALL.
Billedet vises ikke. Der kommer ingen lyd. Diskskuffen åbnes først efter 2 - 5 sekunder.	•Er dvd-afspilleren pludselig blevet flyttet fra et koldt til et varmt sted? Når der dannes kondensvand inde i afspilleren, skal du fjerne disken og lade afspilleren stå tændt i en til to timer. (Du kan bruge afspilleren igen, når kondensvandet er forsvundet.)
Der kommer ingen Dolby Digital 5.1-surroundsound.	•Er disken mærket med "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital 5.1-surroundsound gengives kun, hvis disken er optaget med 5.1-kanals lyd. •Er lydsproget indstillet korrekt til DOLBY DIGITAL 5.1-kanal i informationsdisplayet?

Symptom	Kontrol/løsning
•Disken drejer, men der kommer intet billede. •Billedkvaliteten er dårlig, og billedet ryster.	• Er strømmen på tv'et slået til? • Er videokablerne tilsluttet korrekt? • Er disken beskidt eller beskadiget? •En disk af ringe fabrikat kan muligvis ikke afspilles.
Fjernbetjeningen virker ikke.	•Betjenes fjernbetjeningen på korrekt afstand og i korrekt vinkel? •Er batterierne flade? •Har du valgt fjernbetjeningens (tv eller dvd) indstillingsfunktioner (tv/dvd) korrekt?
Funktionerne for lydsprog og undertekster virker ikke.	•Funktionerne for lydsprog og undertekster virker ikke på dvd'er, der ikke indeholder dem. Afhængigt af disken fungerer de muligvis på en anden måde.
Menuskærmen vises ikke, selv om menufunktionen er valgt.	•Bruger du en disk, der ikke indeholder menuer?
Formatforholdet kan ikke ændres	•Du kan afspille 16:9-dvd'er med indstillingerne 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX eller 4:3 PAN SCAN, men 4:3-dvd'er kan kun ses i formatet 4:3. Se dvd-diskens cover, og vælg derefter den korrekte funktion.
Kan ikke modtage radioudsendelse.	•Er antennen tilsluttet korrekt? •Hvis antennens indgangssignal er svagt, skal der installeres en ekstern FM-antenne i et område med gode modtageforhold.
•Hovedenheden fungerer ikke. (Strømmen går f.eks., eller der høres en underlig lyd.) •Dvd-afspilleren fungerer ikke normalt.	•Sluk for strømmen, og tryk på knappen ⏻ på hovedenheden i mere end fem sekunder. Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger. Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.
Du har glemt adgangskoden til klassifikationsniveauet for børnesikring.	•Mens meddelelsen "NO DISC" vises på hovedenhedens display, skal du holde hovedenhedens ⏻ knap nede i mindst 5 sekunder. "INITIAL" vises på displayet, og alle indstillinger sættes igen på standardværdierne. •Tryk på knappen POWER. **Når nulstillingsfunktionen bruges, slettes alle gemte indstillinger. Brug ikke denne funktion, medmindre det er nødvendigt.**

Forsigtighedsregler vedrørende håndtering og opbevaring af diske

Små ridser på disken kan reducere lyden og billedkvaliteten eller forårsage stop i afspilningen.Pas på ikke at ridse diskene, når du bruger dem.

Håndtering af diske

Rør ikke ved diskens afspilningsside.Hold disken om kanterne, så der ikke kommer fingeraftryk på overfladen.
Sæt ikke papir eller tape fast på disken.

Opbevaring af diske

Må ikke opbevares i direkte sollys.

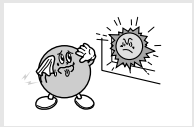

Skal opbevares på et køligt og ventileret sted.



Skal opbevares i et rent beskyttelseshylster. Skal opbevares lodret.

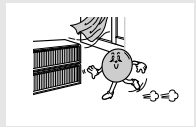

Forsigtig

- Diskene må ikke blive snavsede.
- Isæt ikke beskadigede eller ridsede diske.

Håndtering og opbevaring af diske

Hvis der kommer fingeraftryk eller snavs på disken, skal den renses med et mildt rensemiddel fortyndet i vand, og aftørres med en blød klud.

- Ved rensning skal du aftørre disken fra midten og udad.

Bemærk

- Der kan dannes kondens, hvis der kommer varm luft i kontakt med kolde dele inde i afspilleren.Hvis der er kondens inde i afspilleren, fungerer den muligvis ikke korrekt.I så fald skal du fjerne disken og lade afspilleren stå tændt i 1 til 2 timer.

Specifikationer

GENERELT	Strømforbrug	110 W	
	Vægt	6,3 kg	
	Mål (B x H x D)	360 x 65 x 408 mm	
	Driftstemperatur	+5°C~+35°C	
	Driftsfugtighed	10%~75%	
FM TUNER	Brugbar følsomhed	10 dB	
	Signal/støj-forhold	60 dB	
	Forvrængning	0,5%	
AM (MW) TUNER	Brugbar følsomhed	54 dB	
	Signal/støj-forhold	40 dB	
	Forvrængning	2%	
VIDEO UDGANG	Komponent-video	1,0 Vp-p (75 Ω belastning)	
	Scart-jackstik	Komponent-video: 1,0 Vp-p (75 Ω belastning)	
		Luminanssignal: 1,0 Vp-p (75 Ω load)	
		Farvesignal: 0,286 Vp-p (75 Ω load)	
FORSTÆRKER	Fronthøjttaler-effekt	40 W (6 Ω)/KANAL	
	Centerhøjttaler-effekt	40 W(6 Ω)	
	Baghøjttaler-effekt	40 W (6 Ω)/KANAL	
	Subwooferhøjttalereffekt	50 W (3 Ω)	
	Frekvensområde	20 Hz~20 kHz	
	Signal/støj-forhold	75 dB	
	Kanalseparation	50 dB	
	Indgangsfølsomhed	(AUX) 500 mV	
HØJTTALER	Højttalersystem	**5.1 kanals højttalersystem**	
		Front/Center/Baghøjttaler	**Subwooferhøjttaler**
	Impedans	6 Ω x 5	3Ω
	Frekvensområde	150 Hz~20 kHz	30 Hz~150 Hz
	Udgangs-lydtryksniveau	82 dB/W/M	85 dB/W/M
	Mærket indgang	40 W	50 W
	Maksimal indgang	80 W	100 W
	Mål (B x H x D)	77 x 132 x 87 mm	180 x 320 x 410 mm
	Vægt	0,3 kg	6,1 kg

Bemærkninger om terminologi

VINKEL	På nogle dvd-diske indspilles sekvenser, som er blevet filmet fra en række forskellige vinkler på samme tid (den samme sekvens er filmet forfra, fra venstre, fra højre osv.). Med den type diske kan knappen Angle bruges til at ændre synsvinklen for bestemte sekvenser.
KAPITELNUMMER	Disse numre er indspillet på dvd'er.En titel er inddelt i mange afsnit med hver sit nummer, og der kan hurtigt søges efter bestemte dele af videoen ved hjælp af disse numre.
Dvd	En optisk disk med høj tæthedsgrad, hvorpå der er indspillet billeder og lyd af høj kvalitet ved hjælp af digitale signaler.Med integration af ny videokompressionsteknologi (MPEG-2) og optagelsesteknologi med høj tæthedsgrad, udgør en dvd det samme som to 0,6 mm tykke diske presset sammen
PCM	Et akronym for impulskodemodulation - en anden betegnelse for digital lyd.
LANDENUMMER	Både dvd-afspilleren og dvd'er er indkodet med et landenummer. Hvis landenummeret på dvd'en ikke svarer til dvd-afspillerens landenummer, kan disken ikke afspilles.
UNDERTEKSTER	Oversættelser vises nederst på skærmen.En dvd kan indeholde undertekster på op til 32 sprog.
TITELNUMMER	Disse numre er indspillet på dvd'er. Hvis en dvd indeholder mere end to film, nummereres disse film som Titel 1, Titel 2 osv.
SPORNUMMER	Disse numre tildeles de spor, som er optaget på video- og lyd-cd'er. De gør det nemt at finde bestemte spor.
DIGITAL dts SURROUND	Du kan få 5.1 (eller 6) kanaler med hi-fi digital lyd fra forskellige digitale indgangskilder, f.eks. dvd, cd osv. DTS giver en realistisk, tydelig surroundsound, der har ikke tidligere har været mulig med traditionel surroundsound.
DOLBY DIGITAL	5.1-kanals (eller 6) digital surroundsound gengives fra dvd'er og ld'er indspillet som digitale signaler (med DOLBY DIGITAL diskmarkering). Med bedre lydkvalitet, dynamikområde, og retningsbestemthed i forhold til den traditionelle Dolby surround-teknologi, kan du nyde den dynamiske, realistiske lyd.
DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II	Der gengives en 4-kanals analog lyd fra en programkilde som f.eks. en videobåndoptager, eller ld med mærket DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II .Du kan nyde en mere realistisk og robust lyd, som ikke er tilgængelig med almindelige stereokilder.

Til egne notater